

KRAFT&DELE

professional

KD640



THANK YOU FOR PURCHASING BANCA DE LUCRU



Warning


Adults assembly required.

During assembly, keep all parts away from children. Choking hazard- small part.

Check regularly to ensure all fasteners are tight.



Piese

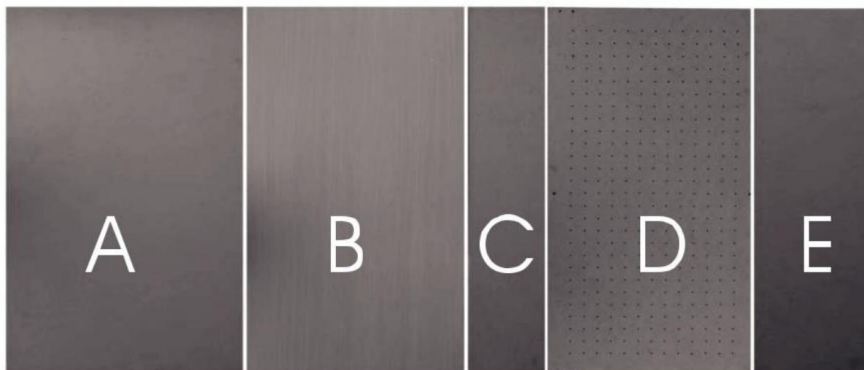

- Ⓐ placă de bază (1195X590X9mm)
- Ⓑ Placă de blat (1195X590X6mm)
- Ⓒ Placă superioară C (1197X218X6mm)
- Ⓓ Placă cu orificiu în D (1190X560X3mm)
- Ⓔ Placă sertar E (1085X456X6mm)



- ① șurub M6x0,55in(x8)
- ② șuruburi M4x0,47in(x6)
- ③ șuruburi M6x0.39in(x63)
- ④ șuruburi M4x0,39in(x8)
- ⑤ șuruburi autofiletante (x4)
- ⑥ Piuliță M6(x71)
- ⑦ Note M4(x14)
- ⑧ Garnitură M6(x71)
- ⑨ Garnitură M4(x14)
- ⑩ cârlige (x12)
- ⑪ Farfurii (x1)
- ⑫ mânere (x2)
- ⑬ piese triunghiulare din plastic (x4)



- | | |
|--------|--------|
| ⑭ (x2) | ⑳ (x2) |
| ⑮ (x2) | ㉑ (x2) |
| ⑯ (x1) | ㉒ (x1) |
| ⑰ (x1) | ㉓ (x1) |
| ⑱ (x4) | ㉔ (x1) |
| ㉕ (x4) | ㉕ (x1) |
| ㉖ (x2) | ㉖ (x1) |


Part 1




1) Așezați consolele din dreapta și din stânga (15) și (15) ale plăcii perforate pe o suprafață plană.




2) Montați bara transversală (14) între consolele plăcii perforate (folosind 2 buc. 3 șuruburi M6X0,39in)

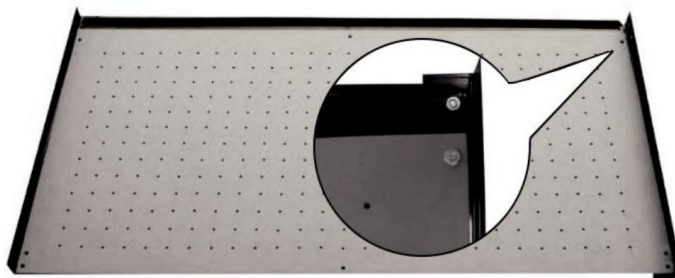

3) Folosiți șurubul M6X0.5512in pentru a fixa placa perforată pe cadru (folosind 3 șuruburi M6X0.55in)

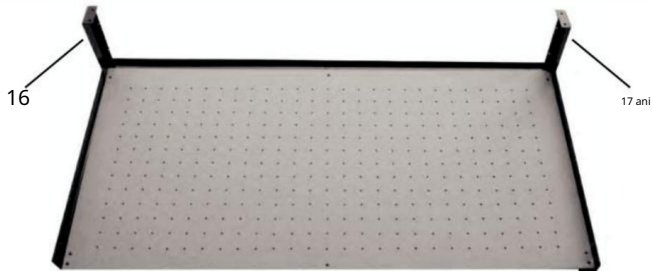

4) Poziționați suporturile de susținere stânga și dreapta (16) și (17) pe colțurile mesei de lucru (folosind 4 șuruburi M6X0,39in) ○

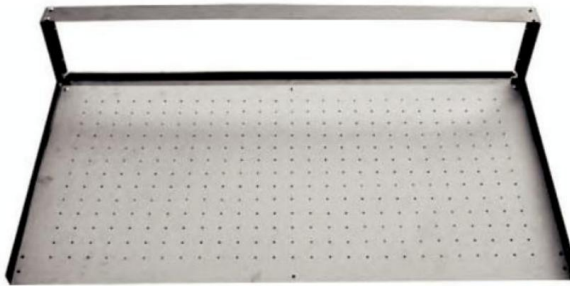

5) Montați o bară transversală (18) între cele două console de susținere superioare. (folosind 4 șuruburi 3 M6X0,39in) ○




6) Montați placa (C) în partea superioară a cadrului (folosind 4 șuruburi de prindere).


Part 2



7) Așezați picioarele stâng și drept (21) și (21) pe o suprafață plană.

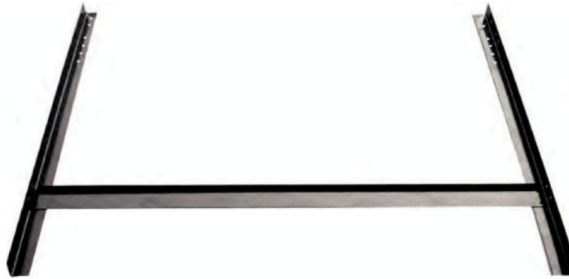

8) Unirea celor două picioare reale cu o bară transversală (18).
(folosind 4 bucăți de 3 chei M6X0.39in)

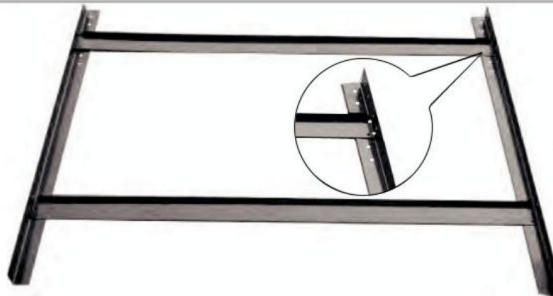

9) Fixați o altă bară de susținere (14) deasupra picioarelor.
(folosind 4 șuruburi M6X0,39 in)



10) Fixați cele patru șine laterale (19) pe picioarele reale. (folosind 8 șuruburi M6X0,39in)



11) Fixați picioarele frontale stânga și dreapta (20) și (20) pe șinele laterale (folosind 8 șuruburi M6X0,39in)



12) Fixați două bare transversale (18) între picioarele din față. (folosind 8 șuruburi M6X0,39 in)

Part 3



13) instalați (26) între piciorul din față (20) și piciorul din spate (21)
(folosind 4 buc. ③șuruburi M6X0.39in) în stânga cadrului



14) instalați (25) între piciorul din față (20) și piciorul din spate (21)
(folosind 4 buc. ③șuruburi M6X0.39in) în partea dreaptă a cadrului




15) Așezați plăcuțele stânga și dreapta (22) și (22) pe podea



16) Instalați placa (24) între (22) și (22) (folosind 4 șuruburi M6X0,39in)



17) Instalați o altă placă (23) între (22) și (22) (folosind 4 șuruburi M6X0,39in)

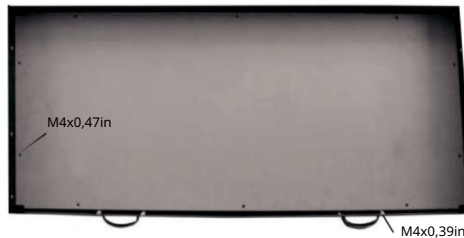

18) Instalați placa sertarului (E) și cele două mânere pe sertar. (folosind 8 bucăți cu 4 șuruburi M4X0,39 in și 6 bucăți cu 2 șuruburi M4X0,47 in)


Part 4



19) Puneți sertarul în cadrul mesei de lucru.



20) Puneți plăcile (A) și (B) pe cadru.

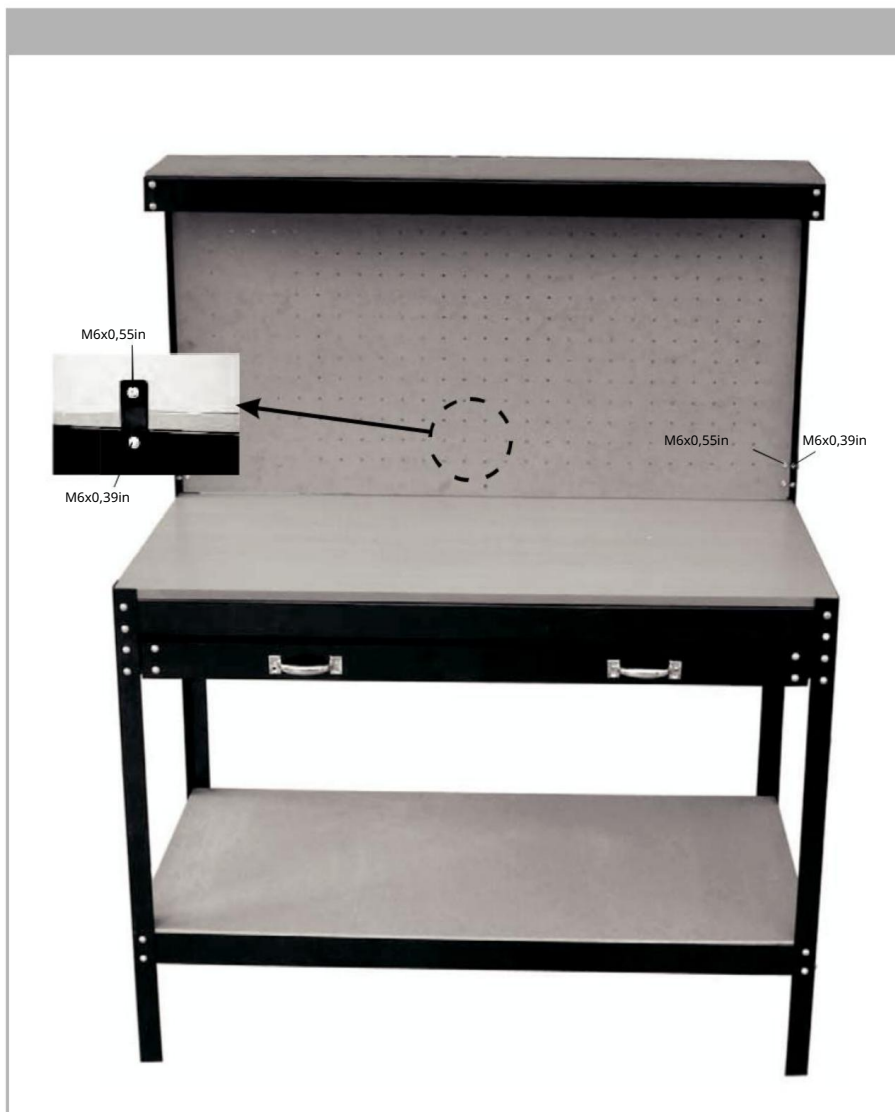

21) Instalați placa mică pe masa de lucru și fixați
perforația metalică de armare (folosind 5
șuruburi M6X0,39 in și 5 șuruburi M6X0,55 in)