

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

EXTRACTOR DE ULEI 12V

KD1173

INSTRUCȚIUNI DE
UTILIZARE

Traducerea manualului original



PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE

Acest document conține instrucțiuni de siguranță și de utilizare, precum și informații privind garanția.



Păstrați acest document și dovada de cumpărare într-un loc uscat.

DATE TEHNICE

Motor: 12 V c.c.
Consum de energie:.....
Aproximativ 5 A
Nivelul presiunii acustice:70 dB(A).
Nivel de vibrații<2,5 m/s²

Debit maxim:

Motorină: aprox. 1,1 gal./min.
Ulei de motor (100° - 125°F):aprox. 0,8 gal/min

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

⚠ ATENȚIE! ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST INSTRUMENT, CITIȚI, ÎNȚELEGEȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE POATE DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE ȘI/SAU DAUNE MATERIALE ȘI VA ANULEAZĂ GARANȚIA.

Extractorul de ulei este dispozitivul ideal pentru schimbarea rapidă și curată a uleiului. Extractorul de ulei funcționează prin conectarea clemelor la o baterie de mașină de 12 V. Uleiul este pur și simplu extras din motor prin deschiderea joiei. Vă rugăm să utilizați extractorul numai pentru ulei de motor, motorină sau ulei de încălzire.

Pompa nu este adecvată pentru pomparea:

- **Apă (fără a lubrifia pompa)**
- **Ulei de transmisie (prea vâscos)**
- **Lichide inflamabile (combustibil, benzină etc.) PERICOL DE EXPLOZIE!**

Nu suntem responsabili pentru funcționarea în siguranță a pompei dacă aceasta este utilizată în alte scopuri decât cele specificate în acest manual. Nu se pot face reclamații în garanție pentru daunele rezultate din erori de funcționare sau întreținere necorespunzătoare.

Înainte de a utiliza pompa, citiți cu atenție și respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a evita deteriorarea mediului sau rănirea persoanelor:


- **Instalați extractorul de ulei în condiții de siguranță**
- **Fixați corect furtunul de scurgere**
- **Protejați cablurile de alimentare de căldură și margini ascuțite**
- **Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că pompa este conectată corect la bateria mașinii (pozitiv la pozitiv și negativ la negativ).**
- **Nu pompați apă (fără a lubrifia pompa)**
- **Pompați numai ulei de motor cald (40 °C - 50 °C, 104 °F - 125 °F), nu pompați ulei de motor în timp ce motorul funcționează**
- **Colectați uleiul uzat în recipiente adecvate pentru a proteja mediul și livrați uleiul uzat la stația de colectare locală, benzinărie sau furnizorul de ulei.**
- **După terminarea lucrului, curățați pompa și elementele de fixare.**

DESCRIERE TEHNICĂ

Extractorul de ulei este o pompă cu paletă din alamă. Este alimentat de un motor de 12 V c.c. prin intermediul unui reductor. Utilizați o baterie de mașină de 12 V ca sursă de alimentare. Racordurile pompei sunt proiectate pentru furtunuri cu diametru interior de 10 mm.

Diametrul exterior al sondei de aspirație este de 6 mm. Prin urmare, pompa poate fi utilizată pentru înlocuirea uleiului numai dacă diametrul interior al tubului jojei este mai mare de 6 mm. Extractor de ulei este potrivit pentru pomparea uleiului de motor, motorinei și păcurii.

Piese

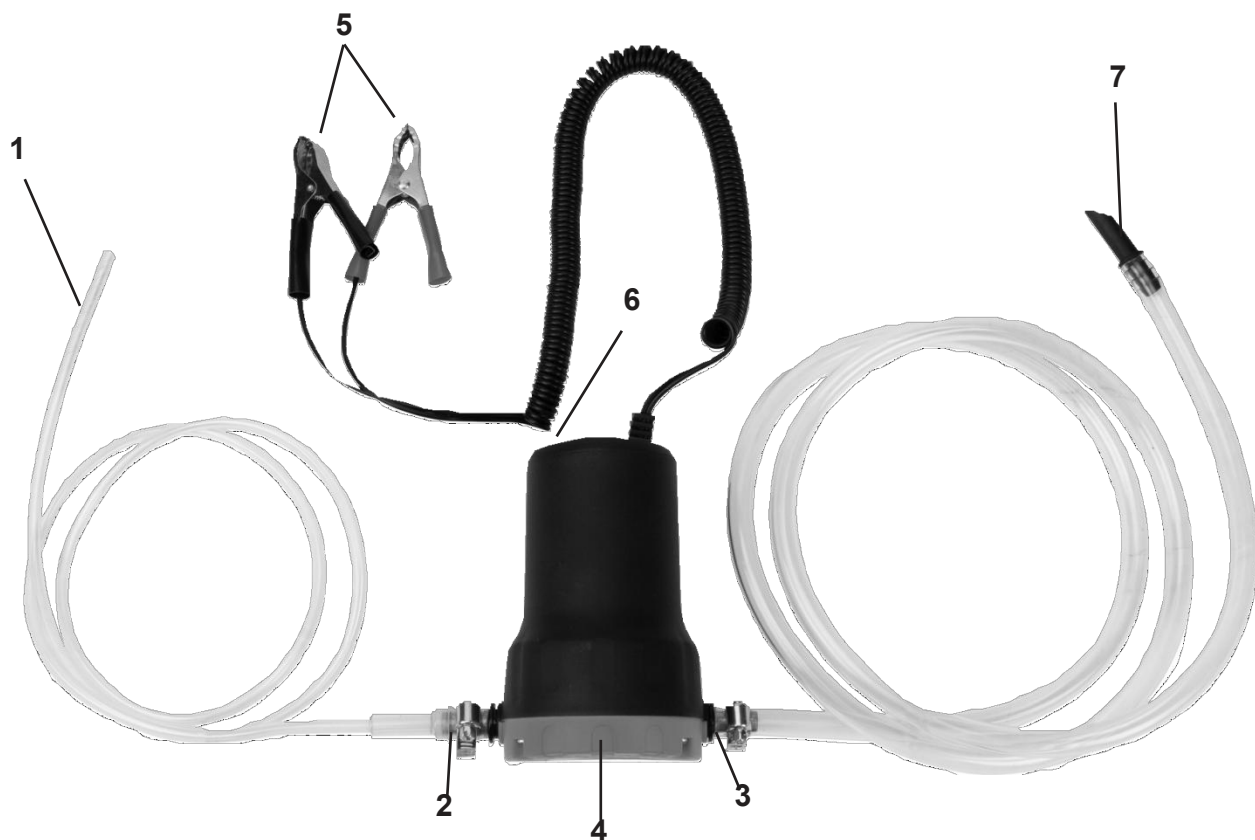

LISTA PIESELOR

Nr.	Descriere
1	Sondă de aspirație (6 mm)
2	Conector de aspirație
3	Conector de scurgere
4	Pompă de extracție
5	Bancuri de baterii
6	Comutator
7	Furtun de 10 mm

1. Înainte de a schimba uleiul de motor, porniți motorul până când uleiul atinge o temperatură de aproximativ 40 °C - 50 °C, 104 °F - 125 °F

F. O temperatură mai scăzută va reduce debitul din cauza vâscozității ridicate a uleiului. Dacă uleiul este prea fierbinte, garniturile pompei pot fi deteriorate.

2. Opriti motorul odata ce uleiul a atins o temperatură suficientă.

3. Glisați furtunul cu sonda de aspirație pe mufa pompei și apăsați furtunul de scurgere pe mufă, fixând ambele cu cleme de furtun în mijloc sau dedesubt pentru a preveni slăbirea furtunurilor din cauza presiunii uleiului.

4. Extindeți sonda de aspirație și îndreptați-o corespunzător înainte de a o introduce prin tubul joiei în motor. În caz contrar, pompa nu va aspira uleiul sau nu va aspira suficient ulei.

5. Introduceți sonda de aspirație în tubul joiei și împingeți-o ușor până la cea mai joasă poziție a carterului de ulei.

6. Utilizați un recipient adecvat pentru a colecta uleiul vechi și introduceți furtunul de scurgere în acest recipient.

7. Conectați extractorul de ulei la o baterie de mașină de 12 V. Asigurați-vă că clemele sunt conectate la bornele corecte ale bateriei (clemele roșii la „plus”, clemele negre la „minus”).

8. Porniți pompa și pompați uleiul din motor.

9. Imediat ce uleiul nu mai este pompat, opriți pompa. Nu lăsați pompa să funcționeze fără ulei.

10. Umpleți motorul cu ulei de motor proaspăt, conform manualului de întreținere al mașinii, și verificați nivelul uleiului folosind joja.

11. Când ați terminat, curățați bine pompa pompând ulei proaspăt.

12. Deconectați furtunurile de la pompă, conectați-le între ele și depozitați întregul dispozitiv într-un loc ferit de praf.

NOTĂ:

Nu permiteți niciodată ca uleiul vechi sau proaspăt să ajungă în sol sau în canalizare. Veți dăuna mediului și puteți fi tras la răspundere legală. Colectați uleiul vechi și aruncați-l la punctul local de colectare, benzinărie sau magazin de uleiuri.

Notă importantă:

Acest extractor de ulei nu trebuie utilizat mai mult de 30 de minute consecutiv. După acest timp, opriți pompa și lăsați-o să se răcească.

REPREZENTANT AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI:

Foreintrade Sp. Z o.o.

Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia

Protecția mediului



Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de reciclare desemnate. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea echipamentelor electrice.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Pompă de ulei (marcată cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD1173

Date despre produs: Putere nominală: 120 W
Tensiune 12V

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele Directivelor CE:

1. 2014/30/CE Directiva EMC
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat nr. 3198407.01AOC emis de dekra Testing and Certification Shanghai Ltd. (3F 250 Jiangchangsan Road, Shibei Hi-tech park, 200436 Zhabei District, Shanghai, China) la 15 noiembrie 2016

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, Tarczyn, 26 aprilie 2020