

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

MANUAL DE UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Traducerea manualului original

KD11740



Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza încălzitorul.
Păstrați manualul după ce l-ați citit.



PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚĂ ULTERIOARĂ

Vă mulțumim că ați ales dezumidicatorul nostru. Acest manual conține informații valoroase necesare pentru îngrijirea și întreținerea corespunzătoare a noului dvs. dezumidicator. Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a citi manualul cu atenție și a vă familiariza cu toate aspectele legate de funcționarea acestui dezumidicator.

Acest aparat elimină excesul de umiditate din aer, creând un mediu mai confortabil în casa sau biroul dumneavoastră. Poate fi mutat cu ușurință dintr-o cameră în alta în incinta dumneavoastră.

DATE TEHNICE	VALOARE
Model	KD11740
Putere	220 V 50 Hz 900 W
Capacitate de dezumidificare	60 l/zi
Suprafață de dezumidificare	480 m ³ /h
Temperatură de funcționare	5–35 °C
Agent frigorific	R290
Nivel de zgomot	56 dB
Greutate	35 kg

I. Note importante privind siguranța

Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că sursa de alimentare este de 220 V/50 Hz sau 380 V/50 Hz. Nu întrerupeți funcționarea dezumidicatorului prin scoaterea cablului de alimentare.

Aveți grijă când mutați dezumidicatorul și evitați să îl răsturnați și să deteriorați cablul. Nu puneți mâinile sau obiecte în formă de baston pe grilă.


Nu permiteți copiilor să se urce, să stea în picioare sau să se așeze pe dezumidicator. Deconectați cablul de alimentare înainte de curățare și reparare.

Utilizați întrerupătorul de alimentare corespunzător, nu utilizați o priză și asigurați-vă că alimentele sunt depozitate în condiții de siguranță. Nu utilizați aparatul într-un spațiu închis și restrâns.


Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni de siguranță.

Notă: Recomandăm ca toate reparațiile să fie efectuate de profesioniști.

II. Instrucțiuni de utilizare

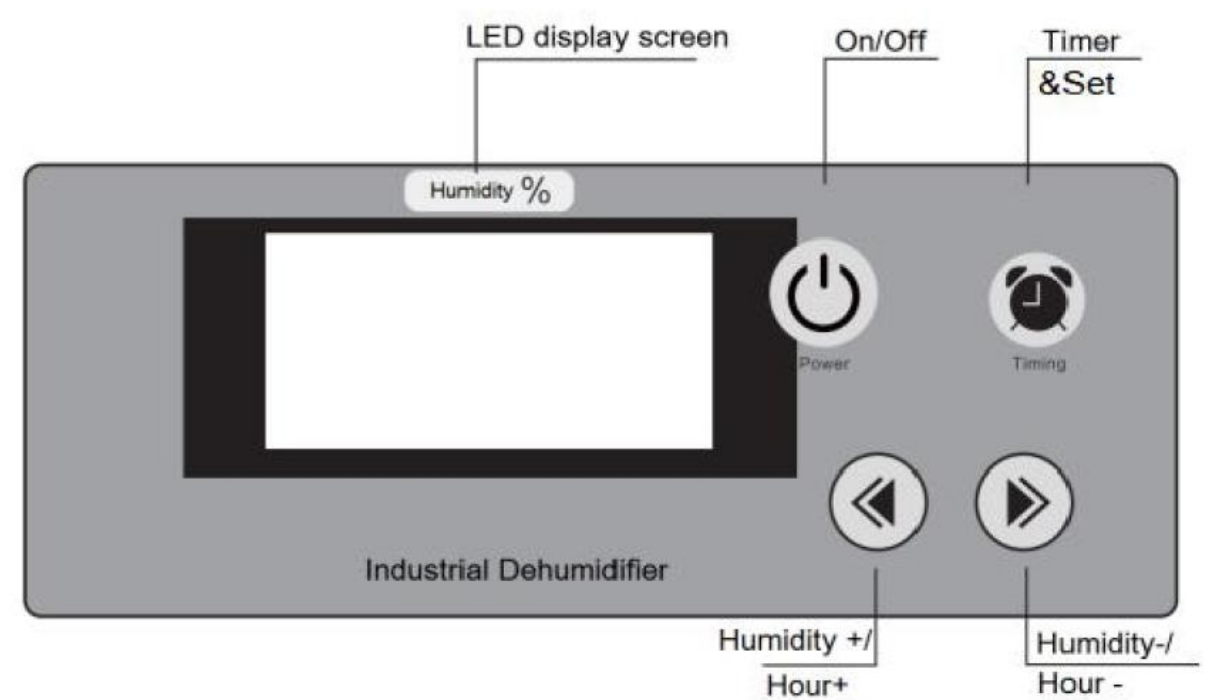

LCD display screen

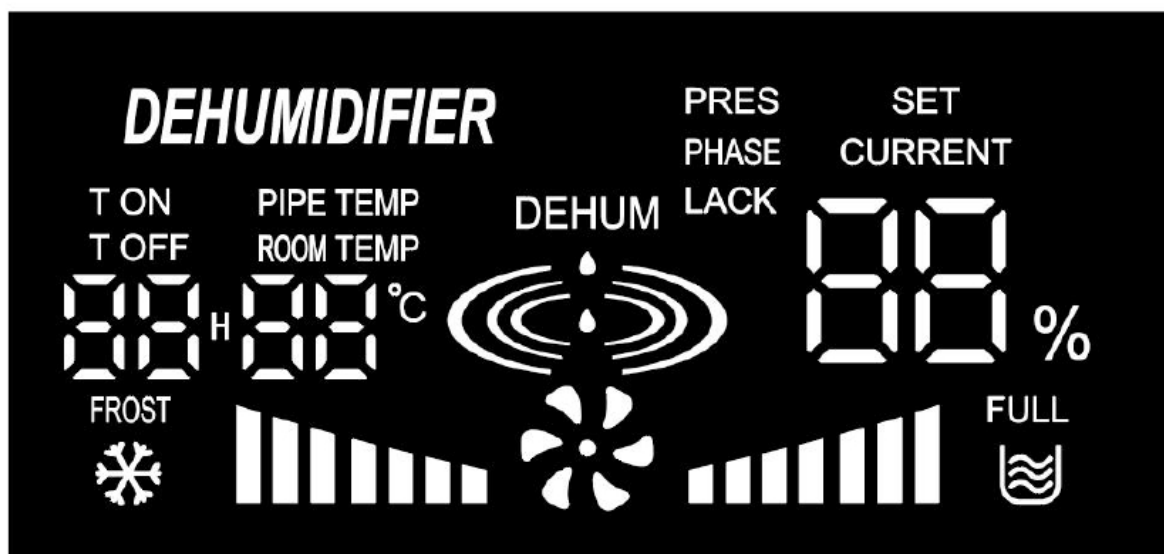

Funcția butonului

1. „POWER” / „Buton ON/OFF”

Apăsați acest buton pentru a porni aparatul; după un semnal sonor, acesta va intra în modul de pornire și va emite două semnale sonore.

Apăsați acest buton pentru a opri aparatul. Acesta va intra în modul de oprire după un singur semnal sonor.

2. Butonul TIMER&SET.

Apăsați o dată acest buton pentru a intra în modul de setare RH.

Apăsați acest buton de două ori consecutiv pentru a intra în modul de setare pornire automată.

Apăsați acest buton de trei ori consecutiv pentru a intra în modul de setare a opirii automate. Apăsați acest buton de patru ori consecutiv pentru a intra în modul de setare a timpului de dezghețare.

Apăsați acest buton de cinci ori consecutiv pentru a reveni la interfața inițială.

3. Butonul „+”.

Apăsați-l direct pentru a crește nivelul de umiditate relativă: 1%/ori;

Când setați modul de pornire/oprire automată, apăsați-l pentru a crește numărul de „Ore”

4. Butonul „-”

Apăsați-l direct pentru a reduce nivelul de umiditate relativă; 1 dată

Când setați modul de pornire/oprire automată, apăsați-l pentru a reduce cifrele „Ore”

III. Notificări:

1. Dacă umiditatea setată este mai mare decât umiditatea reală, dezumidificatorul încetează să funcționeze;

2. În timpul dezumidificării, după pornirea compresorului, ventilatorul și compresorul pot fi oprite numai după ce au funcționat timp de cel puțin 3 minute; compresorul poate fi pornit numai la 3 minute după oprire;

3. Dacă funcționează la temperaturi scăzute, dezumidificatorul poate evalua automat temperatura sistemului și poate dezgheța automat; în timpul dezghețării, indicatorul de dezghețare se aprinde, ventilatorul funcționează și compresorul se oprește.

4. Sistemul are o memorie automată. După setarea tuturor modurilor, în cazul o întrerupere bruscă a alimentării cu energie electrică în timpul funcționării sau dacă se scoate ștecherul din priză, sistemul poate memora starea curentă înainte de întreruperea alimentării cu energie electrică și poate intra automat în modul de funcționare dinaintea întreruperii alimentării cu energie electrică după restabilirea alimentării.

5. Intervalul de umiditate este de 20%-90%;

6. Dacă dezumidificatorul urmează să fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare sau întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

7. rycf-7s TO rycf-50s sursă de alimentare pentru 380V/50Hz cu inversare de fază și protecție la fază deschisă. Când sursa de alimentare trifazată externă nu corespunde secvenței de faze cerute de aparat sau când o fază este deschisă, toate butoanele de pe panoul de control nu vor funcționa. Afișajul umidității indică „E3”. În această fază, verificați secvența de faze a sursei de alimentare sau verificați sursa de alimentare și reporniți mașina.

8. Detectarea automată a defecțiunilor de temperatură/umiditate.

A. Când sistemul detectează că senzorul de temperatură depășește intervalul limitat, sistemul intră în modul de defectare a senzorului de temperatură. În acest mod, afișajul LCD afișează codul de defectare. Pe ecranul LCD apare „E1”, iar sistemul funcționează într-un ciclu de 30 de minute de dezumidificare și 15 minute de dezghețare.

B. Când sistemul detectează că senzorul de umiditate depășește intervalul limitat, sistemul intră în modul de defectare a senzorului de umiditate. În acest mod, pe ecranul LCD apare codul de defectare a umidității

Pe ecranul LCD se afișează „E2”, iar sistemul intră în modul de dezumidificare continuă.

C. După remedierea defecțiunii senzorului de temperatură/umiditate, sistemul funcționează normal.

IV. Siguranța și întreținerea în timpul funcționării

Nu conectați un releu, un cablu prelungitor sau un adaptor la acest dispozitiv.

În caz contrar, pot apărea incendii, șocuri electrice și supraîncălziri. Nu îl așezați în apropierea aparatelor care generează căldură, cum ar fi sobe și radiatoare.

În caz contrar, rășina se poate topi și poate provoca un incendiu.

Nu utilizați dezumidificatorul în locuri expuse la lumina directă a soarelui sau la vânt și ploaie.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior.

În cazul apariției unor anomalii (miros sau ardere), opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare.

În caz contrar, pot apărea incendii, șocuri electrice și alte defecțiuni. Nu utilizați dezumidificatorul în zone expuse la substanțe chimice.

Substanțele chimice și solvenții din aer pot afecta negativ aparatul și pot provoca scurgeri în rezervorul de apă.

Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare.

Când curățați aparatul, opriți-l mai întâi și deconectați cablul de alimentare.

În caz contrar, pot apărea leziuni corporale.

În timpul scurgerii continue, poziționați corespunzător conducta de scurgere pentru a asigura o scurgere lină.

Dacă temperatura din jurul conductei poate provoca înghețarea, este interzisă scurgerea continuă a apei.

Nu reparați, dezasamblați sau modificați aparatul fără autorizație, pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare.

Vă rugăm să așezați aparatul într-un loc dur;

Dacă aparatul se răstoarnă, apa din rezervorul de apă poate curge și poate deteriora obiectele din apropiere, provocând scurgeri de curent electric și ducând la incendii sau șocuri electrice.

Modalități de prelungire a duratei de viață a filtrului purificatorului de aer:

Dacă doriți să economisiți bani pe termen lung, depozitați filtrul de aer purificat într-o pungă de plastic și păstrați-l sigilat.

Nu utilizați dezumidificatorul în locuri care pot fi expuse la apă. Dacă este prezentă apă, pot apărea scurgeri de curent, care pot provoca incendii sau șocuri electrice. Utilizați comutatorul corect.

În caz contrar, pot apărea incendii sau șocuri electrice. Nu deteriorați și nu

modificați cablul de alimentare.

Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare și nu încălziți sau trageți cu forță de cablul de alimentare, deoarece acesta se poate deteriora și poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

Conectați cablul de alimentare în siguranță la întrerupător.

Dacă cablul de alimentare este slăbit, există riscul de electrocutare.

Nu opriți dezumidificatorul trăgând de cablul de alimentare. În caz contrar, poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

V. Note privind funcționarea

1. Când mutați aparatul, nu îl înclinați la un unghi mai mare de 45° pentru a evita deteriorarea compresorului.

2. Temperatura de funcționare a acestui aparat este de 5-35 °C.

3. În timpul funcționării, compresorul emite căldură, iar temperatura ambiantă poate crește cu 1-3 °C.

Acest lucru este normal și nu prezintă niciun pericol.

4. Când temperatura ambiantă este sub 10 °C și umiditatea absolută este relativ scăzută, nu este necesară utilizarea unui dezumidificator.
5. Intrarea și ieșirea aerului trebuie să se afle la cel puțin 10 cm distanță de perete, pentru a nu interfera cu efectul de dezumidificare.
6. Mediul de lucru trebuie să fie cât mai etanș posibil pentru a maximiza efectul de dezumidificare.
7. Praful de pe plasa filtrului purificatorului de aer poate reduce eficiența acestuia sau chiar poate provoca funcționarea defectuoasă a acestuia. Vă rugăm să îl curățați regulat, cel puțin o dată pe lună. Dacă în mediul înconjurător există mult praf, curățați-l o dată pe săptămână sau o dată pe zi. Coborâți panoul frontal și curățați plasa filtrului. Bateți ușor filtrul sau îndepărtați praful cu un aspirator sau puneți filtrul în apă caldă (≤ 40 °C și adăugați o perie neutră adecvată) și periați-l, apoi spălați-l cu apă curată și uscați-l. Evitați expunerea directă la soare sau coacerea pentru a preveni deformarea.

VI. Depanare obișnuită

Eroare	Analiza cauzei	Metoda de reparare
Dezumidificatorul nu funcționează	1. Pană de curent 2. Comutatorul de alimentare nu primește curent 3. Cablul de alimentare nu este conectat 4. Siguranța este arsă	1. Repuneți alimentarea 2. Porniți alimentarea 3. Conectați cablul de alimentare 4. Înlocuiți siguranța
Dezumidificarea nu este perfectă	1. Praful acumulat în plasa filtrului de purificare a aerului. 2. Obiect care blochează intrarea și ieșirea aerului 3. Ușa sau fereastra este deschisă 4. Scurgeri de agent frigorific	1. Curățați plasa filtrului 2. Îndepărtați obiectul care blochează intrarea 3. Închideți ușa și fereastra 4. Contactați distribuitorul
Scurgeri de apă	1. Aparatul este înclinat 2. Conducta de apă este blocată	1. Nivelati mașina 2. Îndepărtați obiectul care blochează
Zgomot anormal	1. Mașina nu este stabilă 2. Sita filtrului este blocată	1. Poziționați mașina în siguranță. 2. Curățați plasa filtrului.

1. Dacă problemele de mai sus nu pot fi rezolvate și este necesară repararea, contactați furnizorul sau distribuitorul. Nu dezasamblați fără permisiune.

2. Când dezumidificatorul funcționează sau se oprește, este posibil să auziți zgomote de circulație sau răcire. Acest lucru este normal.

3. Ieșirea aerului cald este normală.

VII. Instrucțiuni privind codurile de eroare

Acest dezumidificator este capabil să evalueze automat erorile. Dacă apare o eroare, un cod de eroare va fi afișat în fereastra de afișare a umidității.

Cod de eroare	Tipul defecțiunii	Cauze	Afișare eroare	Soluție
E	Defecțiune senzor temperatură bobină	Senzorul de temperatură al serpentinei este slăbit sau deteriorat	E1 apare pe afișaj, dispozitivul funcționează normal, iar dezghețarea Se desfășoară în conformitate cu timpul de dezghețare setat (presă funcționează timp de 30 de minute pentru a dezgheța o dată, apoi dezgheță o dată la 15 minute	1. Conectați cablul senzorului 2. Înlocuiți senzorul
E2, E5	Defecțiune senzor de temperatură și umiditate	Senzorul de temperatură și umiditate este slăbit sau deteriorat	E2 și E5 vor apărea pe afișaj, iar dispozitivul se va opri automat. va trece în modul de funcționare continuă, anulând funcția de protecție a sistemului și funcția de detectare a temperaturii foarte ridicate în încăpere	1. Conectați cablul senzorului 2. Înlocuiți senzorul
E7	Temperatura camerei înainte de supraîncălzire	Senzorul de temperatură intern detectează că temperatura este mai mare sau egală cu temperatura ambiantă setată timp de 1 minut continuu continuă	E7 apare pe afișaj, compresorul se oprește, iar ventilatorul continuă să funcționeze.	Senzorul de temperatură intern detectează că temperatura este mai mică decât temperatura ambiantă timp de 1 minut continuu continuă (valoare setată - 2)
Afișajul indică faptul că rezervorul de apă este plin	Protecție completă împotriva apei	Oprire completă a apei	Afișajul indică faptul că apa este plină, iar dispozitivul se oprește automat	Goliți rezervorul de apă și reluați funcționarea normală



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade S.A.

Adresa reprezentantului autorizat: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Dehumidicator de aer (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD11740

Date despre produs: așa cum este indicat pe plăcuța de identificare

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2014/30/UE Directiva EMC
3. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
4. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore
5. 2014/35/UE Directiva privind joasa tensiune

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Certificat nr. **SHEM220800652501HSC** emis de **SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.** la **31 august 2022.**

Certificat nr. **LVD AHES2208000854HS** emis de **SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.** la **15 noiembrie 2022.**

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek

Ma Dong Hui, Janówek, 21 iulie 2023

