

KRAFT&DELE

ÎNCĂLZITOR DE ULEI

***cu cameră de ardere internă**

9 kW

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI FUNCTIONARE



Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza încălzitorul. Păstrați aceste instrucțiuni după ce le-ați citit.



Stimate client

Felicitări pentru achiziționarea acestui încălzitor. Suntem siguri că vă va face plăcere să îl utilizați. Cu toate acestea, trebuie respectate anumite reguli. Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual. Respectați cu strictețe explicațiile și instrucțiunile. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță.

Vă rugăm să păstrați acest manual după ce l-ați citit.

Dacă aveți nelămuriri cu privire la utilizarea acestuia, vă rugăm să contactați furnizorul încălzitorului pentru clarificări.

Când utilizați încălzitorul, asigurați-vă că încăperea încălzită este ventilată corespunzător. De asemenea, nu uitați să păstrați o distanță minimă de 2,5 m față de obiectele care se pot aprinde.



CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZARE!



PROTEJAȚI DE UMIDITATE!



AVERTISMENT! PERICOL DE EXPLOZIE!

Atenție!

1. Nu alimentați încălzitorul cu combustibil de origine necunoscută.
2. Nu utilizați produse sub formă de spray în încăperea în care este utilizat încălzitorul. Gazul care se scurge din pulverizator în timpul utilizării poate provoca un incendiu sau o explozie.
3. NU utilizați NICIODATĂ încălzitorul într-un loc în care există particule combustibile sau praf combustibil, cum ar fi particule de hârtie, praf de lemn sau resturi de fibre. Aspirarea acestor materiale de către încălzitor poate duce la ejectarea particulelor aprinse din încălzitor și poate provoca un incendiu.
4. Nu blocați orificiul de admisie și de evacuare al încălzitorului. Acest lucru poate provoca un incendiu.
5. Nu modificați dispozitivul. Acest lucru poate provoca defecțiuni și incendii.
6. Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau zăpadă și nu îl utilizați în condiții de umiditate ridicată. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau testare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Păstrați dispozitivul curat. Îndepărtați praful în mod regulat. Solicitați curățarea/întreținerea dispozitivului de către un tehnician de service cel puțin o dată pe an. Utilizați aer comprimat și o cârpă moale umezită pentru curățare.
2. Solicitați inspectarea dispozitivului de către departamentul de service al producătorului cel puțin o dată pe an.
3. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să: deconectați ștecherul de la sursa de alimentare; scurgeți reziduurile de combustibil din rezervor și conducte; puneți un capac pe rezervor pentru a-l proteja de contaminare; puneți încălzitorul într-o pungă de plastic curată; depozitați-l într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor. Înainte de a-l utiliza din nou, asigurați-vă că ventilatorul funcționează corect și că nu există resturi inflamabile în interior.

Atenție: Nu dezasamblați încălzitorul. Numai departamentul de service al producătorului este autorizat să facă acest lucru. Nu curățați și nu reparați aparatul cât timp este încă fierbinte sau în funcțiune. Aceste operațiuni pot fi efectuate numai când aparatul este deconectat de la alimentarea cu gaz și electricitate. Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare sau arsuri.

MEDIU

- Când aruncați ambalajul, separați hârtia/cartonul, plasticul și alte materiale și aruncați-le în containere separate pentru deșeuri.
- Înainte de a arunca un produs care a fost scos din uz, contactați vânzătorul, producătorul sau urmați instrucțiunile organizațiilor de protecție a mediului sau de eliminare a deșeurilor din zona dvs.

- Sursele de lumină utilizate în corpurile de iluminat nu trebuie aruncate la gunoi; urmați instrucțiunile furnizate de comerciant sau producător.
- Marcajul DEEE indică necesitatea colectării selective a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate în acest mod nu trebuie aruncate în coșul de gunoi obișnuit împreună cu alte deșeuri.
- Astfel de produse pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană și necesită prelucrare, recuperare, reciclare și eliminare speciale.



Dacă intenționați să aruncați acest produs, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Conform Directivei DEEE (Directiva 2002/96/CE) în vigoare în Uniunea Europeană, echipamentele electrice și electronice uzate trebuie eliminate prin metode separate.



Aceasta înseamnă că societatea a contribuit financiar la construirea și funcționarea sistemului național de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje creat de Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

GRIJĂ PENTRU MEDIU – PROTECTIA MEDIULUI ESTE FUNDAMENTALĂ

Substanțele nocive conținute în dispozitiv pot avea un impact negativ asupra mediului, precum și asupra sănătății umane și animale.

Găsiți un punct de colectare în orașul dvs. unde puteți elimina în siguranță echipamentele electrice și electronice uzate, care vor fi reciclate în condiții de siguranță.

Manipularea corectă ne permite să trăim într-un mediu prietenos, lipsit de substanțe nocive.


La prima pornire a încălzitorului, elementele de încălzire și izolația pot emite un miros specific. Acest lucru este normal.



Atenție! Simbolul afișat indică faptul că echipamentele uzate nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri (sub sancțiunea unei amenzi). Componentele periculoase din echipamentele electrice și electronice au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane.

Gospodăriile ar trebui să contribuie la recuperarea și reutilizarea (reciclarea) echipamentelor uzate. În Polonia și Europa există deja un sistem de colectare a echipamentelor uzate, în cadrul căruia toate punctele de vânzare ale echipamentelor menționate mai sus sunt obligate să accepte echipamente uzate. În plus, există puncte de colectare pentru echipamentele menționate mai sus.

Nu aruncați niciun tip de baterii sau acumulatori, deoarece aceștia sunt supuși unor norme specifice de reciclare și eliminare. Este interzisă aruncarea uneltelor electrice la gunoi. În conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, uneltele electrice trebuie colectate separat și duse la un centru de reciclare.

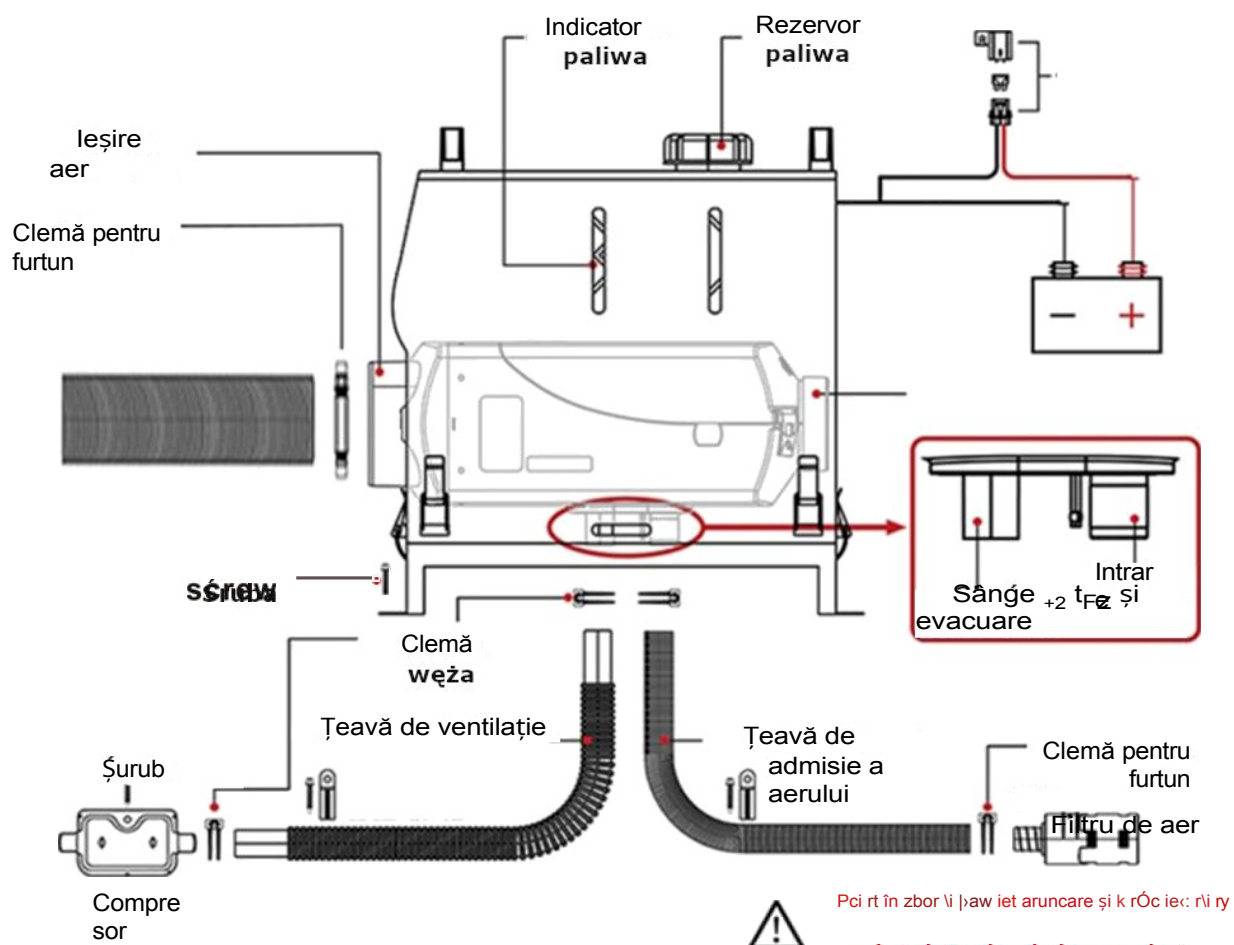

Pci rt în zbor li |aw iet aruncare și k rÖC iec: ni ry

odpowietrzającej nie mogą być
ustawione w tym samym kierunku

- 1 Pentru acest produs, firul roșu este pozitiv, iar firul negru este negativ. Conectați firul pozitiv la borna pozitivă și firul negativ la borna negativă. Este interzisă conectarea inversă.
 - 2 Când utilizați acest produs pentru prima dată, este necesar să pompați ulei timp de aproximativ 2 minute. Umpleți conducta de ulei cu motorină, altfel vor apărea bule în conductă și mașina nu va porni.
 - 3 Lungimea cablului conectat la acest produs trebuie să fie de aproximativ 2 metri. Utilizați un cablu de cupru cu o secțiune transversală de 2 mm² și un fir de cupru cu o secțiune transversală mai mare de 2 mm² atunci când lungimea cablului conectat depășește 2 metri.
 - 4 Acest produs consumă motorină de mare viteză. Nu utilizați motorină de calitate inferioară, deoarece aceasta va provoca depuneri de carbon, ceea ce va duce la defectarea aprinderii și la scurtarea duratei de viață a mașinii.
 - 5 Acest produs nu trebuie utilizat într-un spațiu închis. Nu îndoiți orificiul de evacuare a aerului sau țeava de eșapament și nu blocați orificiul de evacuare a aerului. Asigurați-vă că nu există obiecte în spatele ventilatorului mașinii și nu obstrucționați orificiul de admisie a aerului.
 6. Nu întrerupeți alimentarea cu energie electrică în timp ce produsul este în funcțiune sau în timpul opririi.
 7. În timpul instalării, placa fixă din spate trebuie să fie bine închisă cu o mașină pentru a împiedica pătrunderea gazelor de eșapament în cabină prin spațiul liber și provocarea de leziuni șoferului.
 8. La instalarea încălzitorului de aer, țeava de eșapament trebuie să fie condusă în exterior, iar țeava de fum trebuie să fie ținută la distanță de materiale inflamabile pentru a evita incendiile.
 9. Este inacceptabil să poziționați ieșirea țevii de eșapament în direcția de deplasare.
 10. Nu atingeți țeava de evacuare a fumului în timp ce încălzitorul este în funcțiune și aveți grijă să nu vă ardeți pe țeava de evacuare a fumului la temperaturi ridicate.
 11. În lunile de vară, când încălzitorul nu este utilizat, încălzirea trebuie pornită timp de aproximativ 10 minute în fiecare lună.
 12. Când încălzitorul urmează să fie utilizat, modelul încălzitorului trebuie testat. Vă rugăm să verificați cu atenție circuitul de ulei și dacă racordul conductei de ulei este slăbit sau dacă există probleme legate de îmbătrânirea conductei de ulei.
- Verificați conductele de aer de încălzire, conductele de aer de ardere și orificiile țevelor de eșapament, curățați-le dacă este necesar și îndepărtați orice praf sau resturi din mașină înainte de utilizare. După o probă de funcționare, verificați dacă există scurgeri de ulei la racordurile circuitului de ulei.