

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL


MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului original

SURSA DE ALIMENTARE DE LABORATOR



KD3562

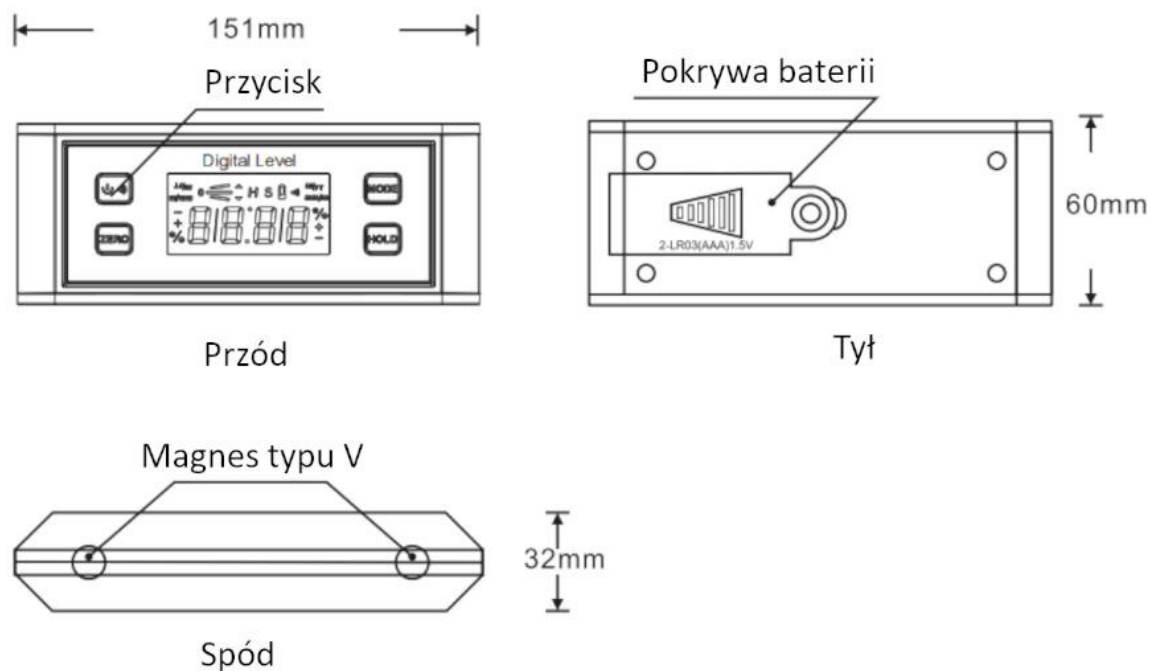

SPECIFICAȚII TEHNICE

Precizie	0° și 90° ≤ 0,1°, restul < 0,2°
Rezoluție	0,01
Domeniu de lucru	°: 4 x 90°; mm/m: 1000 mm/m; %: 100%; in/ft: 12 in/ft
Alimentare	2 baterii alcaline AAA
Temperatură de funcționare	32°F până la 104°F (0°C până la 40°C)
Umiditate de funcționare	<85
Protecție împotriva pătrunderii	IP65




ICONITE PE ECRANUL LED

	Înlocuiți bateriile când apare pictograma de alimentare a bateriei
	Pictograma sunet/semnal sonor — această pictogramă apare pe ecran când funcția de semnal sonor este activată
S	Indică faptul că nivela funcționează în modul unghi relativ.
H	Această pictogramă apare pe ecran când funcția HOLD este activată.
CAL1	Indică faptul că nivela digitală se calibrează într-o singură direcție
CAL2	Indică faptul că nivela digitală se calibrează în cealaltă direcție.

NOTĂ IMPORTANTĂ

1. Afișaj inversat: Când este răsturnat, produsul afișează o inversare de sus în jos pentru o citire ușoară
2. „ERRO” apare când unghiul de înclinare înainte sau înapoi nu este mai mic de 30°.

FUNCȚIA BUTONULUI

	Apăsați o dată pentru a porni nivela digitală, apăsați din nou pentru a activați funcția de sunet, arată că semnalul sonor va suna la 0° sau 90°, frecvența semnalelor sonore crește pe măsură ce se apropie de 0° sau 90° și ajunge în final la un sunet constant exact la 0° sau 90°, Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția de sunet,  Acesta dispare.
	Pictograma S va fi afișată pentru a indica modul de măsurare a unghiului relativ.
	Convertește unghiurile în unități diferite. Apăsați pentru a schimba unitățile de afișare Afișează unitățile de la grade (°) la mm/m, panta procentuală (%) și înălțimea (in/ft).
	Apăsați pentru a activa funcția HOLD, iar pictograma H va fi afișată; apăsați din nou pentru a dezactiva funcția HOLD.

CALIBRARE


*Nivela digitală a fost precalinbrată în fabrică. Produsul trebuie recalibrat numai dacă a fost scăpat pe jos.

1. Opriți nivelul digital și așezați-l pe o suprafață plană și netedă.
2. Țineți apăsat butonul MODE, apoi apăsați simultan butonul ON/OFF/SOUND; modul de calibrare va fi activat și se va afișa „CAL1”.
3. Apăsați din nou butonul MODE, „CAL1” va începe să clipească, nu mișcați nivelul digital până când nu se afișează „CAL2”.
4. Rotiți-l cu 180° în același loc și apăsați din nou butonul MODE, „CAL2” va începe să clipească. Nu mișcați până când calibrarea nu este completă, „CAL2” va dispărea și va fi afișată valoarea actuală a unghiului.




Măsurare absolută

Apăsați scurt butonul ON/OFF/SOUND pentru a intra în modul de măsurare absolută, afișajul LED va indica unghiul absolut al nivelului.

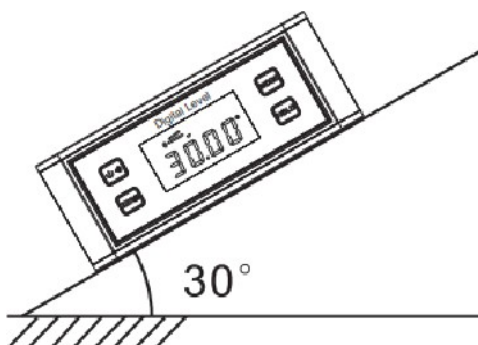

Pictogramă  și  arată cum se nivelează suprafața.

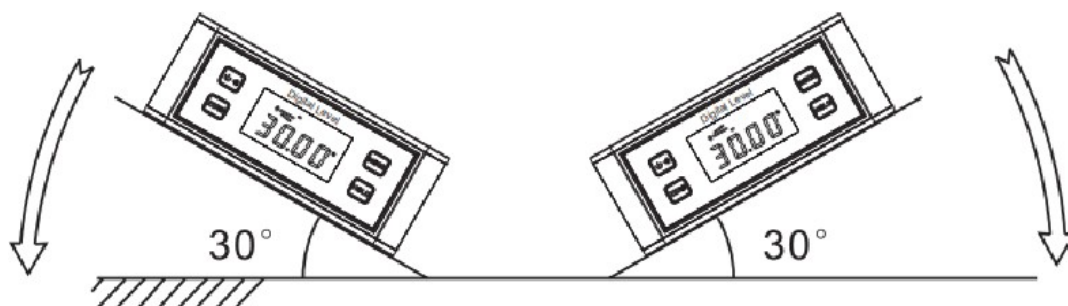

Măsurare relativă

Așezați nivela digitală pe prima suprafață care trebuie măsurată, apăsați butonul ZERO, afișajul LED va indica 0,00°. Așezați-o pe a doua suprafață care trebuie măsurată, LED-ul va afișa unghiul de intersecție între cele două suprafețe măsurate. Apăsați din nou butonul ZERO pentru a comuta la modul de măsurare absolută.

