

PM1235

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI

**LIPITOR CU BANDĂ
PNEUMATIC**

PM-GP-80T PRO



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

TABEL DE CONȚINUT

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	4
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
CONSIDERAȚII GENERALE	5
SECURITATE	5
<i>Pericole cauzate de obiectele împrăștiate.....</i>	<i>6</i>
<i>Riscuri operaționale.....</i>	<i>6</i>
<i>Riscuri datorate mișcărilor repetitive</i>	<i>6</i>
<i>Riscuri asociate cu accesoriile și consumabilele</i>	<i>7</i>
<i>Riscuri la locul de muncă</i>	<i>7</i>
<i>Riscuri datorate prafului și vaporilor</i>	<i>7</i>
<i>Riscurile poluării fonice.....</i>	<i>8</i>
<i>Pericole cauzate de vibrații.....</i>	<i>8</i>
<i>Note suplimentare de siguranță pentru echipamentele cu aer comprimat.....</i>	<i>8</i>
<i>Informații suplimentare privind siguranța dispozitivului de bătut cuie</i>	<i>9</i>
<i>Accesorii/accesorii originale</i>	<i>10</i>
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	11
ÎNCEPERE.....	11
<i>Conectarea sursei de aer comprimat</i>	<i>11</i>
<i>Încărcarea încărcătorului</i>	<i>12</i>
<i>Tip de cuie.....</i>	<i>13</i>
<i>Diagrama de cablare</i>	<i>14</i>
SERVICE.....	14
ÎNȚREȚINEREA UTILIZATORULUI	16
<i>Lubrifiere manuală</i>	<i>16</i>
<i>Curățare</i>	<i>16</i>
GARANȚIE.....	16
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>17</i>
SERVICE	17
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	17
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	18
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	19

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Nu utilizați unitatea pe schele sau scări.
	Protecție la declanșare.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	NOTĂ: Trebuie utilizate căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.
	Nu utilizați unitatea în modul de acționare prin contact în aplicații precum închiderea cutiilor de carton sau a lăzilor și instalarea sistemelor de siguranță pentru transport pe remorci și camioane Avertisment că unitatea trebuie utilizată numai în zone de lucru sigure. Aveți grijă atunci când treceți de la un punct de ciocănire la altul.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordonăți colectarea separată a deșeurilor de echipamente și interziceți eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE Eroare: Nu s-a putut găsi sursa de referință."

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Această mașină este proiectată pentru lucrări de asamblare și reparații. Dispozitivul este adecvat pentru materiale de lucru precum lemnul de esență moale sau placajul. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc serios de accident. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru eventualele daune cauzate de utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. Aparatul este destinat exclusiv utilizării private. Aparatul nu este destinat utilizării comerciale.



Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	PM-GP-80T PRO
Intervalul de presiune recomandat	4 până la 7 bar
Valoarea maximă admisibilă presiune	8 bar
Lubrifiant recomandat	Ulei pentru aer comprimat
Capacitatea încărcătorului	80 buc.
Lungimea unghiei	50 - 90 [mm].
Diametrul unghiei	2,87 - 3,3 [mm] / 0,113" - 0,131"
Tip de unghii	Conic - unghi 34°
Conexiune	1/4"
Consumul de aer per cusătură	Aproximativ 1,25 l pe ciclu de admisie
Calitatea aerului comprimat	Curățat, cu ceață de ulei și fără condens
Greutate netă	3,68 kg
Dimensiunile dispozitivului	41 x 38 x 11 [cm].
Nivelul de presiune declarat acustic L_{pA}	82,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Măsurat nivel putere acustic L_{WA}	95,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Nivel de putere garantat acustic L_{WA}	97 dB(A)

OBSERVAȚII GENERALE

Citiți cu atenție toate informațiile din acest manual înainte de a porni motorul. De asemenea, citiți instrucțiunile mașinii în care este instalat acest motor. Respectați instrucțiunile în timpul funcționării. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări grave sau deces.

SECURITATE

Citiți toate notele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea indicațiilor de siguranță și a instrucțiunilor de mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.

Toate notele și instrucțiunile de siguranță trebuie păstrate pentru consultare ulterioară. utilizări.

- Țineți degetele departe de trăgaci atunci când nu îl utilizați și când treceți la o altă poziție de lucru.
 - Pericole multiple Înainte de conectarea, deconectarea, încărcarea, utilizarea sau întreținerea dispozitivului, înlocuirea accesoriilor sau lucrul în apropierea dispozitivului, citiți și înțelegeți instrucțiunile de siguranță.
- Nerespectarea acestei indicații poate duce la vătămări corporale grave.
- Țineți toate părțile corpului, cum ar fi brațele, picioarele etc., departe de direcția de tragere și asigurați-vă că obiectul penetrant nu poate străpunge o parte a corpului.
 - Atunci când utilizați dispozitivul, fiți conștienți de faptul că obiectul care urmează să fie bătut cu ciocanul se poate îndepărta de acesta să sară, provocând răniri.
 - Țineți dispozitivul într-o strânsoare puternică și fiți pregătit pentru recul.
 - Dispozitivul de ciocănire trebuie utilizat numai de către utilizatori cu pregătire tehnică.
 - Nu efectuați nicio modificare la dispozitivul de pitiure. Modificările pot reduce eficacitatea măsurilor de siguranță și pot crește riscul pentru utilizator și/sau terți.
 - Unealta nu trebuie să înfigă elemente de fixare în suprafețe dure, cum ar fi oțelul sau betonul.
 - Nu aruncați instrucțiunile de siguranță.
 - Nu utilizați dispozitivul dacă acesta a fost deteriorat.
 - Manifestați prudență atunci când manipulați componente pline de gropi, în special atunci când încărcați și descărcarea, deoarece piesele cu ciocan au vârfuri ascuțite care pot provoca răniri.
 - Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă dispozitivul este defect, conectat incorect sau piese folosite.
 - Nu vă aplecați prea mult în față. Utilizați numai într-o zonă de lucru sigură. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabilă și că vă mențineți echilibrul.
 - Țineți la distanță terții (dacă lucrați într-un mediu în care este probabilă mișcarea persoanelor care trec prin zonă). Marcați clar zona de lucru.
 - Nu îndreptați niciodată dispozitivul către dvs. sau către alte persoane.

- Nu introduceți elementele de prindere în marginea sau colțul piesei de prelucrat sau în piesele subțiri. Dacă faceți acest lucru, piesa de lucru se poate rupe cu ușurință, iar elementul de prindere se poate întoarce și lovi pe cineva.
- Purtați numai mănuși care asigură o simțire adecvată și o acționare sigură a trăgaciului și toate dispozitivele de control.
- Utilizați întotdeauna al doilea mâner (dacă este inclus).

PERICOLE CAUZATE DE OBIECTELE ÎMPRĂȘTIATE

- Atunci când descărcați componentele acționate, efectuați reglaje, îndepărtați blocajele sau schimbarea accesoriilor, dispozitivul de ciocnit nu poate fi conectat.
- Atunci când lucrați, asigurați-vă că obiectele acționate pătrund întotdeauna corect în material și nu sunt deviate sau plasate greșit spre dumneavoastră și/sau terți.
- În timpul funcționării, fragmentele pot fi ejectate din piesa de prelucrat sau din sistem fixare sau depozitare.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție rezistenți la impact cu protecții laterale atunci când folosiți mașina.
- Riscul pentru alte persoane trebuie evaluat de către utilizator.
- Aveți grijă cu dispozitivele fără contact cu piesa de prelucrat, deoarece acestea pot porni neintenționat și pot răni utilizatorul și/sau terțe părți.
- Asigurați-vă că dispozitivul se sprijină întotdeauna bine pe piesa de prelucrat și nu poate aluneca.

RISCURI OPERAȚIONALE

- Țineți dispozitivul corect pentru a răspunde la mișcări normale sau bruște, cum ar fi reculul.
- Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă echilibrul în permanență.
- Purtați ochelari de protecție adecvați; sunt recomandate mănuși și îmbrăcăminte adecvate protecție.
- Purtați protecție auditivă adecvată.
- Utilizați sursa de alimentare corectă, conform recomandărilor din manual.
- Instrucțiunile de utilizare trebuie să ghideze utilizatorul în ceea ce privește utilizarea corectă a echipamentului. Acestea trebuie să includă informații privind utilizările permise și cele care nu sunt permise, precum și riscurile asociate, de exemplu, lucrul pe suprafața unei platforme de încărcare a unui camion, pe platforme mobile etc.
- Instrucțiunile de utilizare trebuie să avertizeze cu privire la riscurile asociate cu comutarea lansare.

RISCURI DATORATE MIȘCĂRILOR REPETITIVE

În timpul utilizării prelungite, utilizatorul poate simți disconfort în mâini, brațe, umeri, gât sau alte părți ale corpului.

- Atunci când utilizează dispozitivul, utilizatorul trebuie să adopte o poziție adecvată, dar ergonomică. Păstrați o poziție sigură și evitați pozițiile incomode sau instabile.

■ Dacă utilizatorul prezintă simptome cum ar fi disconfort persistent sau recurent, durere, palpitații, puncte dureroase, furnicături, amorțeală, senzație de arsură sau rigiditate, aceste semne de avertizare nu trebuie ignorate. Utilizatorul trebuie să consulte un medic de medicina muncii calificat.

RISCURI ASOCIATE CU ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE

■ Dacă este posibil, alimentarea cu aer comprimat trebuie deconectată de la unitate înainte de înlocuirea sau adăugarea de accesorii, cum ar fi contactul cu piesa de lucru sau înainte de efectuarea reglajelor.

■ Utilizați numai dimensiunile și tipurile de accesorii furnizate de producător.

■ Trebuie utilizați numai lubrifianții recomandați de producătorul echipamentului.

■ Detaliile privind elementele conduse care pot fi utilizate includ diametrul minim și maxim, lungimea și caracteristicile elementelor conduse, cum ar fi calibrul și unghiul.

RISCURI LA LOCUL DE MUNCĂ

■ Alunecările, împiedicările și căderile sunt principalele cauze ale accidentelor la locul de muncă. Acordați atenție suprafețelor alunecoase cauzate de utilizarea echipamentului, precum și pericolelor de împiedicare cauzate de furtunul de aer comprimat.

■ Aveți grijă deosebită în medii necunoscute. Pot exista pericole ascunse, cum ar fi cabluri electrice sau alte cabluri de alimentare.

■ Acest echipament nu este destinat utilizării în atmosfere potențial explozive și nu este izolat de la contactul cu electricitatea.

■ Asigurați-vă că nu există cabluri electrice, conducte de gaz etc. în intervalul de funcționare, care ar putea reprezenta un risc dacă ar fi deteriorate de dispozitiv.

PERICOLE LEGATE DE PRAF ȘI FUM

■ Dacă unitatea este utilizată într-o zonă în care este prezent praf static, aceasta poate ridica praf, provocând un pericol.

■ Cuțitul pneumatic trebuie să fie utilizat și întreținut în conformitate cu recomandările din manual pentru a reduce la minimum degajarea de praf și fum.

■ Aerul evacuat trebuie să fie evacuat astfel încât să se reducă la minimum ridicarea prafului în medii cu mult praf.

■ Toate componentele sau accesorii ale aparatului destinate colectării, absorbției sau eliminării prafului și vaporilor trebuie utilizate și întreținute în conformitate cu recomandările producătorului.

■ Nu inhalați aerul evacuat. Evitați situațiile în care aerul evacuat vă poate intra în ochi.

■ Aerul evacuat din unitate poate conține apă, ulei, particule metalice sau contaminanți din compresoare. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra sănătății.

RISCURI DE ZGOMOT

- Expunerea la niveluri ridicate de zgomot fără protecție poate provoca invaliditate permanentă, pierderea auzului și alte probleme precum tinitus (țiuit, bâzâit, fluierat sau bâzâit în urechi).
- Este esențial să se efectueze o evaluare a riscurilor și să se pună în aplicare dispoziții adecvate pentru a aborda aceste riscuri. Soluțiile adecvate de reducere a riscurilor pot include măsuri precum materiale de izolare fonică pentru a împiedica obiectele să "sune".
- Trebuie purtată protecție auditivă adecvată.
- Aparatul trebuie să fie utilizat și întreținut în conformitate cu recomandările din acest instrucțiuni pentru a preveni creșterea inutilă a nivelului de zgomot.
- Dacă unitatea are un amortizor de zgomot, asigurați-vă că acesta este la locul său și în stare bună atunci când unitatea este utilizată.

PERICOLE CAUZATE DE VIBRAȚII

- Expunerea la vibrații poate provoca paralizia nervilor și întreruperea alimentării cu sânge a mâinilor și
arme.
- Purtați îmbrăcăminte călduroasă atunci când lucrați în condiții de frig și mențineți mâinile calde și uscate.
- Dacă simțiți amorțeală, furnicături, durere sau pete albe de piele pe degete sau pe mâini, adresați-vă unui medic generalist calificat.
- Utilizați și întrețineți unitatea conform recomandărilor din acest manual pentru a preveni creșterea inutilă a nivelului de vibrații.
- Țineți dispozitivul ușor, dar bine fixat, deoarece riscul de vibrații este în general mai mare atunci când forța de prindere este mai mare.

SFATURI SUPLIMENTARE

SFATURI

SIGURANȚĂ

PENTRU

DISPOZITIVE

ALIMENTATE CU AER COMPRIMAT

- Aerul comprimat poate provoca răni grave.
- Închideți întotdeauna alimentarea cu aer și deconectați aparatul de la alimentarea cu aer atunci când acesta nu este utilizat.
- Deconectați întotdeauna unitatea de la alimentarea cu aer comprimat înainte de a schimba accesoriile, de a efectua ajustări și/sau reparații și atunci când vă deplasați de la o zonă de lucru la alta.
- Țineți-vă degetele departe de trăgaci atunci când unitatea nu este utilizată și când o mutați dintr-o poziție de funcționare în alta.
- Nu îndreptați niciodată aerul comprimat către dvs. sau către alte persoane.
- Bătaia furtunurilor poate cauza răniri grave. Verificați întotdeauna dacă furtunurile sau conexiunile sunt deteriorate sau slăbite.
- Nu transportați niciodată un aparat alimentat cu aer comprimat ținându-l de furtun.

- Nu trageți niciodată un dispozitiv alimentat cu aer comprimat de furtun.
- Nu depășiți presiunea maximă de funcționare Psi max. atunci când utilizați echipamente cu aer comprimat.
- Echipamentele acționate cu aer comprimat trebuie să funcționeze numai cu aer comprimat la cea mai mică presiune posibilă pentru procesul de lucru, pentru a reduce zgomotul și vibrațiile și a minimiza uzura.
- Utilizarea oxigenului sau a gazelor inflamabile pentru funcționarea echipamentelor acționate cu aer comprimat prezintă un risc de incendiu și explozie.
- Atenție la utilizarea dispozitivelor acționate cu aer comprimat, deoarece dispozitivul poate deveni rece, afectând prinderea și controlul.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PRIVIND CUȚITUL



AVERTISMENT! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu depășiți niciodată presiunea de funcționare maximă admisă de 8 bar. Utilizați un regulator de presiune pentru a regla presiunea de funcționare.
 - Nu utilizați niciodată oxigen sau alte gaze inflamabile ca sursă de energie.
- Mențineți locul de muncă curat și bine iluminat. Dezordinea și iluminatul necorespunzător pot duce la diverse accidente.
 - Atunci când utilizați dispozitivul de lovire, asigurați-vă că nu sunt copii sau alte persoane în apropiere. Dacă sunteți distras de la lucru, puteți pierde controlul asupra dispozitivului.
 - Manifestați întotdeauna prudență și acordați atenție la ceea ce faceți. Lucrul cu o unealtă cu percuție necesită bun simț. Nu utilizați unealta cu percuție dacă sunteți prea obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Chiar și o clipă de neatenție atunci când utilizați o unealtă de ciocan poate provoca răni grave.
 - Evitați postura nefirească. Asigurați-vă că mențineți o postură stabilă și că vă păstrați echilibrul în orice moment. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine unealta de ciocănit în cazul unor situații neprevăzute.
 - Unitatea trebuie să fie deconectată de la sursa de aer comprimat înainte de reparații și întreținere, precum și înainte de transport.
 - PERICOL DE RĂNIRE! Nu utilizați dispozitivul pe schele sau scări.
 - Nu utilizați niciodată hidrogen, oxigen, dioxid de carbon sau orice alt gaz în butelii ca sursă de energie pentru această unealtă, deoarece acest lucru poate duce la o explozie și, prin urmare, la vătămări grave.
 - PERICOL DE RĂNIRE! Nu folosiți aparatul dacă apărătoarea trăgaciului este deteriorat sau a fost îndepărtat. Dacă nu faceți acest lucru, vă puteți răni.
 - Atunci când deconectați racordul cu eliberare rapidă al furtunului, țineți furtunul ferm cu mâna pentru a preveni rănirea din cauza smulgerii furtunului.

- Pentru racordul de aer comprimat, asigurați-vă că utilizați un racord filetat de ¼" și un cuplaj cu eliberare rapidă.
- Nu vă apropiați niciodată mâinile de priză atunci când aparatul este pregătit pentru utilizare. Altfel pot apărea leziuni.
- Feriți-vă de deteriorări. Verificați dacă unitatea prezintă deteriorări înainte de a o pune în funcțiune. Dacă unitatea prezintă defecțiuni, nu o puneți în funcțiune sub nicio formă.
- Nu utilizați obiecte ascuțite. Nu introduceți obiecte ascuțite și/sau metalice în unitate.
- Un dispozitiv de marteliere acționat cu aer comprimat poate fi conectat la conducte numai dacă se asigură că presiunea maximă admisibilă nu este depășită cu mai mult de 10%, de exemplu printr-o supapă de control al presiunii (regulator de presiune) instalată în conducta de aer comprimat cu o supapă de limitare a presiunii atașată sau integrată.
- Atunci când se utilizează un dispozitiv pneumatic de batere cu ciocanul, trebuie să se aibă grijă să nu se depășească presiunea maximă.
- Pentru a evita nivelurile de zgomot nejustificat de ridicate, uzura crescută și defecțiunile ulterioare, dispozitivul de lovire cu aer comprimat trebuie să funcționeze numai la presiunea necesară pentru tipul de lucru.




AVERTISMENT! PERICOL DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE!

- Nu alimentați niciodată un dispozitiv pneumatic de lovire cu oxigen sau gaze inflamabile presurizate.

ACCESORII/ACCESORII ORIGINALE

- Utilizați întotdeauna accesoriile și echipamentele suplimentare specificate în manualul de utilizare. Utilizarea altor obiecte de ciocănit sau accesorii decât cele specificate în manualul de utilizare poate duce la rănire.
- Reparați întotdeauna aparatul pneumatic de către un specialist calificat și utilizați întotdeauna piese de schimb originale. În acest fel, este garantat un nivel adecvat de siguranță în utilizarea aparatului pneumatic după reparație.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

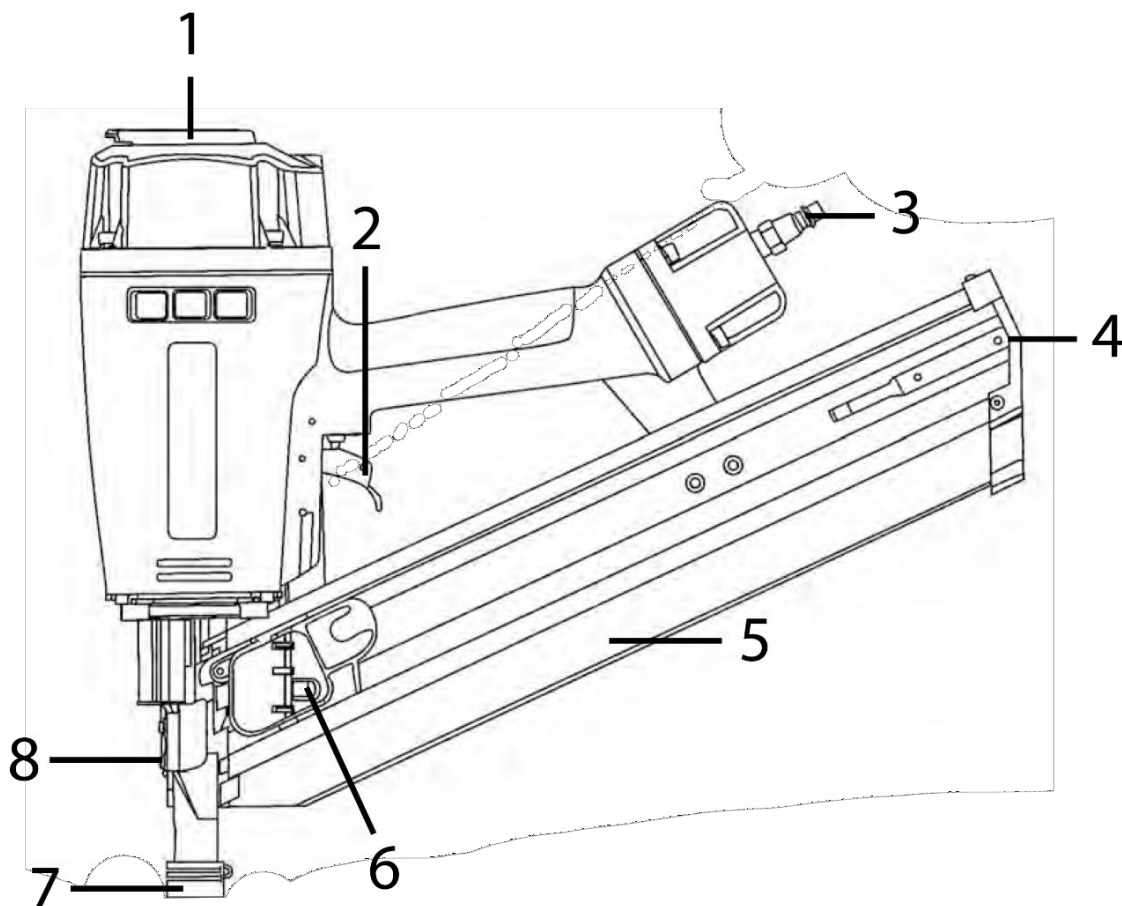

Nu Desemnare	
1	Deflector de evacuare
3	Conector filetat 6.35mm (1/4")
5	Magazin
7	leșire cuie

Nu Desemnare	
2	Drenaj
4	Orificiu de încărcare a încărcătorului
6	Fixare cuie
8	Șuruburi de reglare a adâncimii

ÎNCEPERE

- Purtați întotdeauna ochelarii de protecție furnizați înainte de a utiliza echipamentul Protecție.

CONECTAREA SURSEI DE AER COMPRIMAT

TIP

- Pentru a obține performanța maximă a unei unelte pneumatice, utilizați întotdeauna furtunuri de aer comprimat cu un diametru intern de cel puțin 9 mm. Un diametru intern prea mic poate reduce semnificativ performanțele.

- Unitatea poate funcționa numai cu aer comprimat purificat, care conține ceață de ulei, la o presiune maximă de funcționare de 8 bar în unitate. Compresorul trebuie să fie echipat cu un regulator de presiune pentru a regla presiunea de funcționare.

**NOTĂ!**



- Nu trebuie să existe condens în conducta de aer comprimat.
- Pentru ca acest instrument să funcționeze mult timp, trebuie să fie alimentat suficient cu ulei pneumatic. Acest lucru se poate face după cum urmează:
 - utilizați aer comprimat lubrifiat prin montarea unui lubrifiant de ceață.
 - Fără lubrifiant de ceață: lubrifiați zilnic manual cu ajutorul adaptorului cu dop filetat (3). Adăugați aproximativ 1-2 picături de ulei pneumatic pentru 15 minute de funcționare continuă.
- Dacă unealta nu a fost utilizată timp de mai multe zile, introduceți manual în conector filetați (3) aproximativ 5 picături de ulei pneumatic.

Conectați unitatea la o sursă adecvată de aer comprimat.

1. Pentru a face acest lucru, împingeți racordul furtunului de aer comprimat cu eliberare rapidă (nu este furnizat) pe conectorul filetat ¼ (3) al cuierului pneumatic. Blocarea are loc automat.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului de aer comprimat la regulatorul de presiune (cu filtru) de pe compresor.

ÎNCĂRCAREA ÎNCĂRCĂTORULUI

- Introduceți materialul de înțepare corespunzător (cuie) în magazie (5). Cuiele trebuie să fie plasat pe șina încărcătorului din spate (4).
- Trageți maneta încărcătorului (6) și împingeți capacul încărcătorului înapoi cât de mult poate trece de cuie, apoi deplasați maneta până la ultimul cui și eliberați maneta (6).

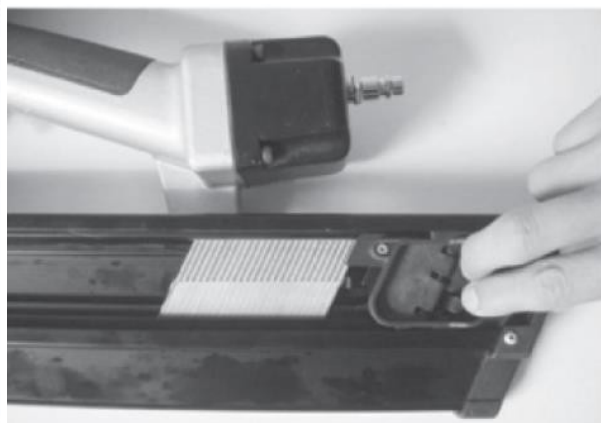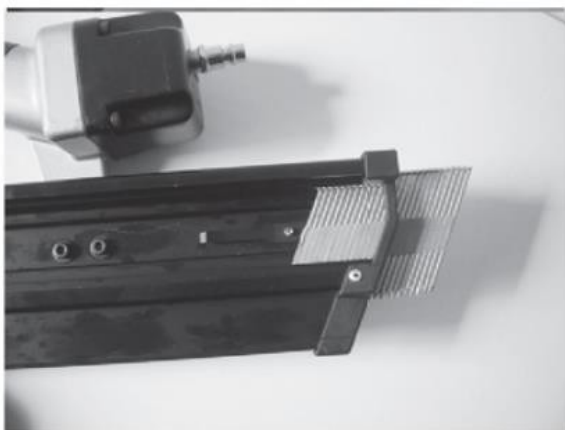



TIP DE CUIE


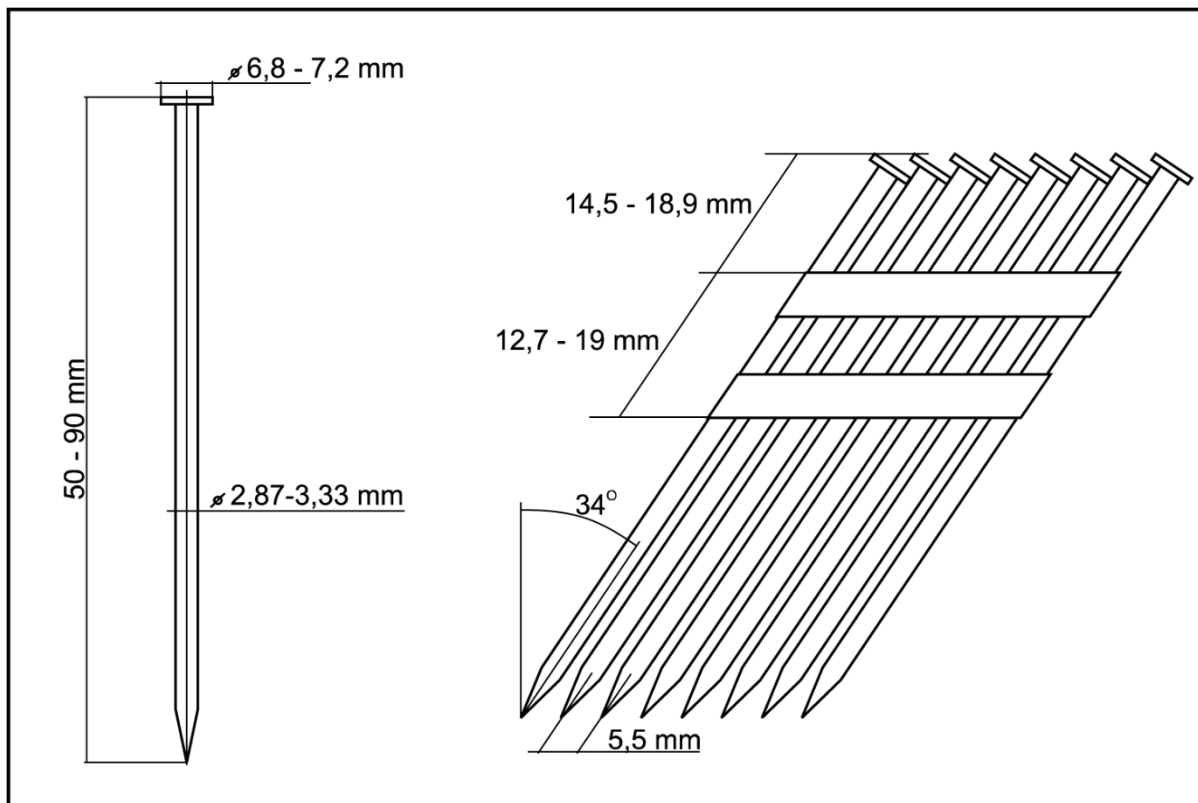


DIAGRAMA DE CABLARE

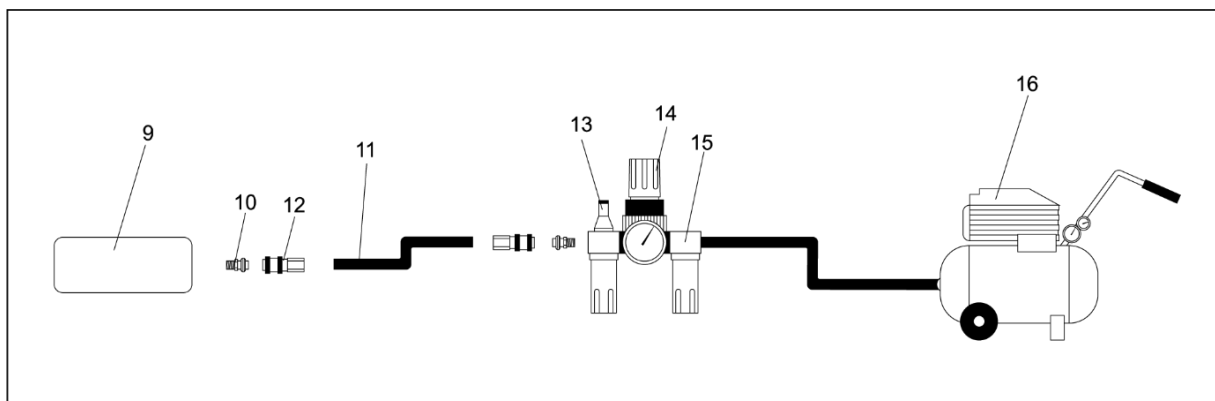

9 - cuier pneumatic

10 - conector filetat 6,35 mm (1/4")

12 - linie de aer cu conectare rapidă

11 - linie de aer

13 - ieșirea aerului din reductor

14 - regulator de presiune cu manometru

15 - intrare aer reductor

16 - compresor (compresor de aer)

SERVICE

◆ Încărcați magazia (5) a cuierului pneumatic conform descrierii din secțiunea "ÎNCĂRCAREA MAGAZINEI".

◆ Setați presiunea de funcționare corectă cu un regulator de presiune (nu este furnizat).

TIP

■ Asigurați-vă că nu depășiți presiunea maximă de funcționare de 8 bar pe echipament. Presiunea de funcționare excesivă nu crește performanța, ci doar crește consumul de aer comprimat și accelerează uzura echipamentului.

- Porniți compresorul. Porniți compresorul o dată până când ajunge la presiunea maximă a rezervorului și unitatea va fi oprită.
- Așezați dispozitivul pe piesa de prelucrat și apăsați declanșatorul (2).

TIP



Mașina pneumatică de bătut cuie este echipată cu un dispozitiv de siguranță a declanșatorului (2). Materialul bătut în cuie părăsește dispozitivul numai atunci când ieșirea pistolului de bătut cuie (7) este apăsată pe piesa de prelucrat și declanșatorul (2) este acționat.

■ Verificați dacă obiectul care urmează să fie bătut cu ciocanul a fost bătut cu ciocanul în conformitate cu cerințele.

- Dacă obiectul care urmează să fie bătut cu ciocanul iese în afară, creșteți presiunea aerului în trepte de 0,5 bar.
- Dacă obiectul care urmează să fie înfipt este penetrat prea adânc, reduceți presiunea aerului în trepte de 0,5 bar.
- Aplicați cuierul pe piesa de prelucrat.
- Apăsați unealta împotriva piesei de prelucrat până când aceasta atinge piesa de prelucrat prin orificiul de ieșire (7). Materialul antrenat părăsește dispozitivul.
- Atâta timp cât mențineți apăsat declanșatorul (2), de fiecare dată când ieșirea (7) atinge piesa de lucru, un cui înfipt părăsește mașina.

TIP

- De asemenea, este posibilă reglarea fină cu ajutorul șuruburilor (8).



- Deconectați furtunul de la compresor de la mașină și scoateți cuiele din magazie.
- Slăbiți șuruburile (8) cu o cheie Allen și reglați șina la adâncimea corectă pentru a regla adâncimea de penetrare a cuiului.
- Strângeți șuruburile (8) după setarea adâncimii.

TIP

- Este posibil să se regleze direcția fluxului de aer cu ajutorul butonului (1).

- °Cadrul se rotește la 360°.
- Setati cadrul la setarea dorită. Crestătura arată direcția de ieșire a aerului.



ÎNTREȚINEREA UTILIZATORULUI

Lubrificați cu un lubrifiant pentru ceață. SFAT

■ Ca o etapă de pregătire pentru aerul comprimat după regulatorul de presiune, ungătorul de ceață lubrifică instrumentul pneumatic continuu și optim. Nebulizatorul eliberează picături fine de ulei în aerul care curge, garantând astfel o lubrifiere regulată.

- Montați lubrifiantul de ceață după reductorul de presiune (cu filtru). Pentru a face acest lucru, introduceți conectorul filetat al lubrifiantului pentru ceață în racordul rapid al reductorului de presiune (cu filtru).
- Apoi conectați dispozitivul pneumatic la cuplajul rapid furnizat.

LUBRIFIERE MANUALĂ

TIP

■ Dacă nu aveți un lubrifiant de ceață, efectuați lubrifierea de fiecare dată când utilizați aproximativ 5.000 de unități de pounding.

◆ Injectați 1-2 picături de ulei special pentru aer comprimat în conectorul filetat (4) unghiere.

◆ Apoi apăsați declanșatorul (2) de mai multe ori.



NOTĂ!

Nu utilizați niciodată prea mult ulei, altfel acesta poate părăsi orificiul de evacuare (10) împreună cu gropile materialul și, eventual, deteriorarea piesei de prelucrat.

CURĂȚARE

■ Nu pot fi utilizate obiecte ascuțite pentru curățare. Nu poate pătrunde lichid în carcasă. În caz contrar, unitatea poate fi deteriorată.

■ Nu uitați să curățați dispozitivul în mod regulat, de preferință imediat după fiecare utilizare.

■ Curățați carcasa cu o cârpă uscată - nu utilizați în niciun caz benzină, solvenți sau alți agenți de curățare care deteriorează materialele plastice.

■ După fiecare utilizare, împachetați cuțitașul pneumatic în geanta de transport furnizată pentru îl protejează de contaminare.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost fabricat pentru do-it-yourselfers și nu este destinat ocupării unui loc de muncă remunerat).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, prize de intrare, cuie), carcasa și orice componente de mascare.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE