



al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik

Manual de utilizare Trolii electrice 230V



Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea ascensorului
6. Întreținere

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot sta la baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și au doar scop informativ.

Informații privind echipamentele electrice și electronice uzate:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodării, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care acceptă deșeurile de echipamente. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodării este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Troliul electric Verke Premium Line este un dispozitiv de ridicare ușor de utilizat cu ajutorul unei telecomenzi. Acesta a fost proiectat exclusiv pentru ridicarea și coborârea sarcinilor libere pe verticală la înălțimea specificată în datele din catalog. Potrivit pentru utilizare în fabrici, mine, ferme, șantiere de construcții, cheiuri, docuri și depozite pentru asamblarea echipamentelor, precum și pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor.

2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului

2.1 Pericole mecanice de la părțile mașinii sau piesele de prelucrat: energia cinetică a piesei datorată mișcării controlate sau necontrolate.

2.2 Riscuri mecanice cauzate de energia stocată în elementele flexibile ale mașinilor

2.3 Riscuri mecanice generate de piesele de mașini sau piesele de prelucrat: masă și stabilitate (energia potențială a pieselor care se pot deplasa sub influența gravitației)

2.4 Contactul uman cu părți sub tensiune ca urmare a deteriorării (atingere indirectă).

3. Condiții generale de siguranță

Este necesar să conectați carcasa dispozitivului la conductorul de pământ de protecție, utilizați numai în instalații cu un pin de protecție conectat și protejat de un RCD cu un curent diferențial de cel mult 30 mA.

Troliul este un dispozitiv care funcționează sub o sarcină grea. Atunci când lucrați, trebuie respectate regulile de siguranță de bază.

Înainte de a începe lucrul, citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le.

Nu supraîncărcați niciodată dispozitivul cu o sarcină mai mare decât sarcina nominală, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări permanente. Este interzis să ridicați obiecte cu greutate necunoscută și mai grele decât sarcina admisă a troliului.

Este interzis să ridicați persoane sau animale cu troliul.

Nu stați sub obiectul care urmează să fie ridicat. Există riscul ca obiectul să alunece din cârlig. Un obiect care cade poate provoca răni grave.

Troliul este destinat numai pentru ridicare, utilizarea sa în alte scopuri este interzisă. Nu lăsați încărcătura ridicată nesupravegheată. Copiii și persoanele neinstruite nu trebuie să fie permise în apropierea locului de muncă sau de depozitare a troliului.

Operatorul trebuie să poarte haine de lucru, care trebuie să fie bine ajustate, fără elemente care atârână, în pantofi de lucru adecvați, trebuie să poarte mănuși de protecție pe mâini și o cască de protecție pe cap.

Este interzis să atingeți cu mâna frânghiile în mișcare sau mecanismele rotative.

Trebuie utilizată numai frânghia originală și nu trebuie unită sau întinsă. Nu utilizați frânghia pentru legare.

Nu utilizați dispozitivul pentru tensionarea, tragerea sau ancorarea încărcăturilor.

Țineți dispozitivul departe de sursele de căldură și de foc, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul sau îi pot deteriora funcționarea. Înainte de a ridica orice încărcătură, asigurați-vă că aceasta nu se va mișca necontrolat după ce încărcătura este ridicată.


Înainte de a ridica orice greutate, asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat în niciun fel.

Dacă troliul necesită reparații, vă rugăm să contactați un atelier de reparații autorizat.

Fiți prevăzători, nu lucrați când sunteți obosiți, sub influența medicamentelor.

4. Dane techniczne

tip / model	V06050	V06051	V06052	V06053
capacitate de ridicare (T)	125/250	300/600	400/800	500/1000
sursa de alimentare (V / Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
tipul de muncă	S3 20% 10 min	S3 20% 10 min	S3 20% 10 min	S3 20% 10 min
putere (W)	540	1050	1300	1600
înălțimea de ridicare (m)	12/6	12/6	12/6	12/6

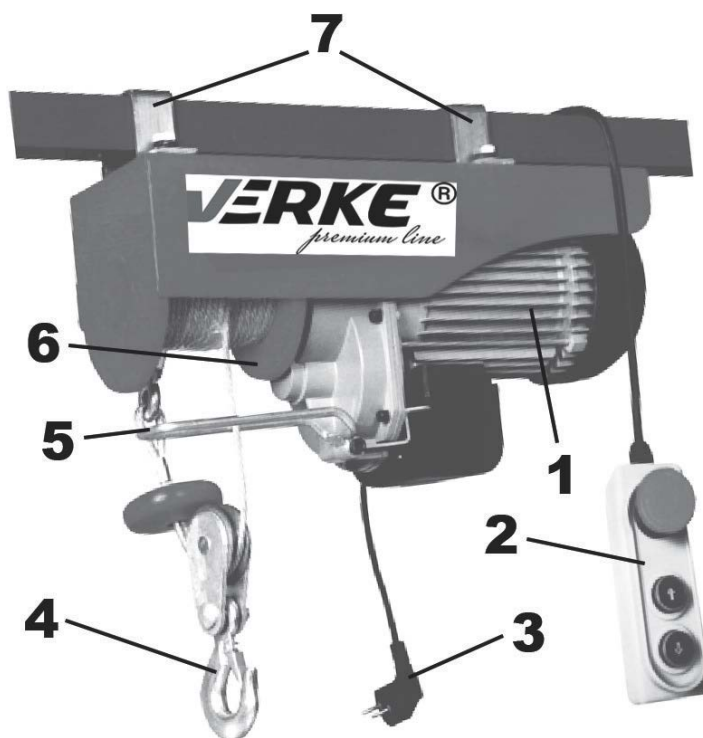

viteza de ridicare (m / min)	10/5	10/5	10/5	10/5
greutate (kg)	12	17,5	19	31

1. motor electric
- 2.. telecomandă
3. cablu de alimentare cu fișă
4. cârlig cu un bloc
5. pârghia comutatorului de limită
6. tambur
7. cleme pentru fixare

5. Funcționarea ascensorului

Înainte de a porni trolul, definiți zona periculoasă (zona peste care vor fi ridicate sarcinile) și împrejmuiți-o astfel încât să împiedicați intrarea persoanelor neautorizate. Verificați dacă cablul este în stare bună și umezit cu ulei. Verificați funcționarea mecanismelor individuale ale trolului prin testarea funcționării dispozitivului fără sarcină. Asigurați-vă că lungimea cablului este suficientă pentru operațiunea planificată. Nu utilizați un trol dacă cârligul are un dispozitiv de fixare detașat sau deteriorat sau care nu are o astfel de fixare.

Asigurați-vă că cârligul se află direct deasupra obiectului și că punctul de ridicare se află direct deasupra centrului de greutate al obiectului care urmează să fie ridicat. Atașați frânghia cu cârligul la obiectul care urmează să fie ridicat. Ridicați sau coborâți încărcătura prin apăsarea unui buton de pe telecomandă. Nu permiteți încărcăturii să se balanseze, să provoace șocuri sau vibrații. Nu atârnați încărcăturile de vârful cârligului. Nu trageți lanțul peste nicio margine.

Înterupătorul de limită oprește automat ridicarea sarcinii pentru a preveni o coliziune cu acționarea. Acest comutator este o protecție pentru trol și nu trebuie utilizat pentru a opri mașina în timpul funcționării normale.

Nu sudați, nu tăiați și nu efectuați nicio altă operațiune pe o sarcină suspendată.

Coborâți încet obiectele suspendate. Evitați oprirea sau coborârea bruscă. Vă puteți răni atunci când sarcina este coborâtă. Cel puțin două bobine de cablu trebuie lăsate pe tambur pentru a menține direcția corectă de rotație.

6. Întreținere

Păstrați uneltele curate. Murdăria de pe suprafață poate pătrunde în interior și provoca deteriorări. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau diluanți pentru a curăța unealta. Trebuie să vă asigurați că piesele glisante sunt lubrificate suficient cu unsoare

Verificați dacă șuruburile de fixare a suportului și a angrenajului de transfer sunt bine strânse. Verificați strângerea piulițelor care fixează clemele cablului de oțel.

Verificați periodic dacă întrerupătorul și comutatorul de oprire a motorului sunt în stare bună. Dacă mașina dvs. nu este utilizată, conservați-o cu unsoare și depozitați-o într-un loc uscat pentru a preveni coroziunea.

O dată pe zi:

- verificați starea cablului de alimentare, starea cablului și a cârligului
- lubrificați cablul și axul cârligului
- verificați starea ancorelor, a manșoanelor și a știfturilor
- verificați funcționarea comutatorului de limită
- asigurați-vă că nu se aud zgomote neobișnuite în timpul funcționării trolului

O dată pe lună:

- verificați conexiunile cablului cu tamburul și cârligul
- verificați dacă există semne de rugină și vopsiți peste părțile ruginite
- efectuați încărcarea completă a trolului atașat, asigurați-vă că nu se aud zgomote neobișnuite și că nu există deformări ale structurii

O dată pe an:

- verificați starea componentelor electrice, în special a telecomenzii
- demontați capacul angrenajului, verificați starea angrenajelor, rulmenților și garniturilor, lubrificați rulmenții și elementele angrenajului


PROBLEMĂ	CAUZA	SOLUȚIE
Linia nu se înfășoară corect	Troliu nivelat incorect	Se nivelează troliul și se înfășoară din nou cablul
	Tensiunea incorectă a liniei	Linia trebuie să fie tensionată, înfășurați din nou linia
	Linia este deformată, îndoită, ruptă sau încâlcită	Înlocuiți live-ul cu unul nou
Troliul nu ridică sarcina sau funcționează cu o rezistență considerabilă	O sarcină prea grea	Verificați greutatea încărcăturii dacă nu depășește limita
	Sursă de alimentare prea mică	Verificați dacă alimentarea cu energie electrică este corectă
	Secțiunea transversală prea mică a cablului de alimentare din prelungitor	Utilizați cabluri prelungitoare adecvate
	Eșecul telecomenzii	Contactați serviciul tehnic
	Eșecul ruperii troliului	Contactați serviciul tehnic
Sarcina poate fi coborâtă, dar nu poate fi ridicată	Comutator de limită defect	Schimbați comutatorul de limită
	Pârghie de comutare de limită blocată	Deblocați maneta sau înlocuiți-o dacă este ruptă sau îndoită
Nivel ridicat de zgomot	Sarcina depășește limita	Verificați dacă masa nu depășește limita troliului
	Sursă de alimentare prea mică	Verificați dacă alimentarea cu energie electrică este corectă
	Secțiunea transversală prea mică a cablului de alimentare din prelungitor	Utilizați cabluri prelungitoare adecvate



Chmielnik 07.03.2022

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 22
1/2022

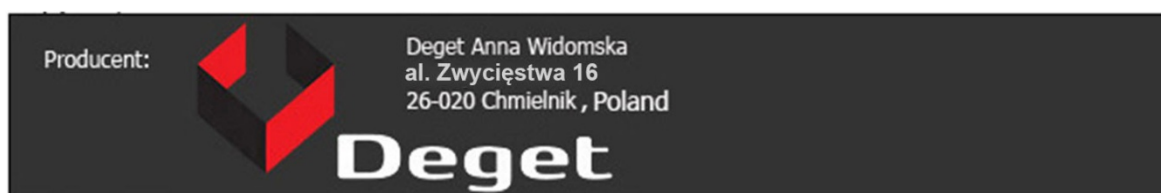

My jako producent oświadczamy, że wyrób:
marka: VERKE PREMIUM LINE
nazwa: wyciągarka elektryczna 230V
typ/model: **V06050, V06051, V06052, V06053**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

**EN ISO 12100:2010, EN 14492-2:2019, EN 60204-32:2008,
EN IEC 61000-6-2:2019, EN 61000-6-4:2019**

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/UE - Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE)
2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE).

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: **Anna Widomska**

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Deget
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia

Imię i nazwisko
Widomska

(podpis) *Anna*

tel: +48667012067, biuro@deget.pl

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

Garanția DEGET

1. Societatea Deget cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.

2. Deget acceptă rapoarte privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci:

Verke, Verke Premium Line, Verke Light Duty, Verke Garden

3. Garanția este acordată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată pe cardul de garanție.

Îndeplinirea cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.

2. Cererea de garanție pentru dispozitiv trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru a permite examinarea reclamației, în special:

2.1. Date privind clienții

2.2. Datele produsului promovat:

a) Marca,

b) Modelul sau indicele produsului,

c) Numărul de serie (dacă este furnizat)

2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,

2.4. Tipul și data defectului identificat,

2.5. Data de eliberare a bunurilor.

3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.

4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.

5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Jurnalul de legi nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- reglare, curățare, lubrifiere,

- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune care rezultă dintr-un defect care a apărut anterior, care nu a fost raportat și care nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele rezultate din montarea de către client a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- unelte utilizate în scopuri comerciale în industrie sau artizanat,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în cazul

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor din interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizați un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Deget.
- furnizarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție

.....

data vânzării semnătura, ștampila vânzătorului

Adnotări ale serviciilor: