



DEGET

al. Zwycięstwa 16

26-020 Chmielnik

www.verke.pl

www.deget.pl

Manual de utilizare

Încărcătoare cu microprocesor 6V/12V Z4.0A, Z6.0A, Z10.0A
V80026, V80027, V80028




Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Condiții generale de siguranță
3. Specificații
4. Service
5. Întreținerea dispozitivului

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt corecte la momentul tipăririi și au doar scop informativ.

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodărie, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții. ce echipamente vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodărie este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Un încărcător cu microprocesor este un dispozitiv care vă permite să încărcați diferite tipuri de baterii. Redresorul convertește curentul și tensiunea prezente în rețeaua electrică în astfel încât să vă permită să încărcați bateria în siguranță. Încărcătoarele din seria Zx.xA vă permit să încărcați toate tipurile de baterii plumb-acid STD, AGM, GEL și litiu-fier fosfat LiFePO4 (-20°C-+40°C).

Atât bateriile GEL, cât și bateriile AGM sunt versiuni de dezvoltare ale bateriilor plumb-acid. În cazul bateriilor GEL, avem de-a face cu o formă de gel a electrolitului, care a fost obținut după amestecarea acidului sulfuric cu siliciu.

Bateriile AGM, la rândul lor, sunt baterii bazate pe tehnologia covorașelor de sticlă care absorb electrolitul lichid.

Bateriile LiFePO4 (prescurtare de la: litiu-fier-fosfat) sunt baterii din familia litiu-ion.

Acestea vă permit să încărcați o baterie de 12V chiar dacă tensiunea acesteia a scăzut la 8V (3V pentru o baterie de 6V).

Acestea au protecție încorporată împotriva polarității inverse, supraîncălzirii, scurtcircuitului, tensiunii scăzute, supraîncărcării bateriei. Un avantaj important este și faptul că funcționează ca o "întreținere" - încărcare de întreținere pentru a prelungi durata de viață a unei baterii care nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, o baterie de motocicletă în timpul iernii).

Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde de utilizarea corectă, prin urmare citiți și rețineți toate instrucțiunile înainte de a utiliza unealta. Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie întotdeauna disponibile. Dacă transmiteți dispozitivul unei alte persoane, vă rugăm să transmiteți și aceste instrucțiuni de utilizare și de siguranță. Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea normelor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

2. Condiții generale de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

2.1) Siguranța la locul de muncă

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Nu utilizați uneltele în atmosfere explozive, de exemplu, în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabile. Funcționarea sculei creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți unealta. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.
- d) La încărcare, bateria trebuie să fie într-un loc bine ventilat, se recomandă încărcarea bateriei la temperatura camerei

2.2) Siguranța electrică

- a) Dispozitivul trebuie să fie alimentat de la rețeaua electrică protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric. Ștecherul sculei trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Ștecherele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ

sau la masă. c) Nu expuneți uneltele la ploaie sau umiditate. Intrarea apei în unealtă crește riscul de șoc electric.

d) Nu abuzați de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci când utilizați unealta în aer liber, utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

2.3) Securitatea personală

a) Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unealta. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltei poate duce la vătămări corporale grave.

b) Utilizați echipamente de protecție individuală. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, mănușile, casca sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămarile corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea unei unelte electrice cu degetul pe comutator sau operarea unei unelte electrice cu comutatorul pornit pot provoca accidente.

d) Îndepărtați orice chei de reglare înainte de a porni scula. O cheie lăsată pe o parte rotativă a sculei poate provoca vătămări corporale.

e) Mențineți întotdeauna o postură și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

g) În cazul în care sunt prevăzute facilități pentru conectarea echipamentelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea unui colector de praf poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă să ducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

i) Nu blocați niciodată ieșirile duzei cu degetele.

j) Nu modificați niciodată singuri echipamentul. Verificați dacă toate piesele sunt în stare de funcționare, iar dacă sunt uzate, înlocuiți-le numai cu altele noi, originale.

k) Cineva trebuie să fie în raza de acțiune a vocii dvs. sau suficient de aproape pentru a vă veni în ajutor atunci când lucrați în apropierea bateriei. Evitați să vă atingeți ochii atunci când lucrați în apropierea bateriilor.

l) Păstrați multă apă proaspătă și săpun în apropiere în cazul în care acidul bateriei intră în contact cu pielea, hainele și ochii. Păstrați o rezervă de bicarbonat de sodiu lângă baterie. Bicarbonatul de sodiu neutralizează electrolitul dintr-o baterie plumb-acid. Dacă acidul bateriei intră în contact cu pielea sau hainele, spălați-l imediat cu apă și săpun. Dacă acidul vă intră în ochi, clătiți-i cu apă rece curgătoare timp de cel puțin douăzeci de minute și solicitați imediat asistență medicală.

2.4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor

a) Nu utilizați forța. Utilizați unealta potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Unealta potrivită va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.

- b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este detașabilă, de la unealtă înainte de a efectua orice ajustări, de a înlocui piesele uneltelor cu fișă sau de a depozita uneltele. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei.
- d) Păstrați uneltele neutilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți nimănui să nu fie familiarizat cu unealta sau cu acest manual al uneltei. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
- e) Întrețineți uneltele. Verificați dacă piesele mobile sunt dezaliniat sau blocate, dacă sunt rupte sau dacă există alte condiții care pot afecta funcționarea uneltei. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.
- f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- g) Utilizați unealta, accesoriile, biții etc. în conformitate cu acest manual, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

Tratarea unei persoane electrocutate.

Deconectați sursa de alimentare sau utilizați un izolator uscat pentru a vă proteja în timp ce îndepărtați victima de orice cablu electric. Evitați să atingeți victima cu mâinile goale până când aceasta nu se îndepărtează de manipulator. Solicitați imediat ajutor de la personal calificat și instruit. Nu acționați comutatoarele cu mâinile ude.

Pictograme și simboluri utilizate:



This symbol means that the product has passed specialist tests and meets the basic quality and safety standards set out in the so-called New Approach Directives.



this symbol means that you should read the instruction manual before using the device



This symbol indicates that naked flames must not be used, its use could cause a fire or explosion



This symbol means that safety glasses should be worn



This symbol indicates that respiratory protection must be worn



This symbol indicates that hand protection must be worn



This symbol means that used electrical and electronic equipment should not be placed with other waste




This symbol indicates protection class II devices. It is not necessary to connect the device housing to the protective earth conductor

DC - tensiune (curent) continuu, AC - tensiune (curent) alternativ.

3. Specificații

model	V80026 - Z4.0A	V80027 - Z6.0A	V80028 - Z10.0A
tensiune de alimentare AC	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Tensiunea nominală de încărcare DC	6/12 V	6/12 V	6/12 V
curent nominal de încărcare Modul STD	2 A (7,5 V) 4 A (14,4 V)	2 A (7,5 V) 6 A (14,4 V)	2 A (7,5 V) 10 A (14,4 V)
curent nominal de încărcare Modul AGM/C	4 A (14,8 V)	6 A (14,8 V)	10 A (14,8 V)
curent nominal de încărcare Modul LFP	4 A (14,6 V)	6 A (14,6 V)	10 A (14,6 V)
curent de încărcare Mod M	1 A (14,4 V)	1 A (14,4 V)	1 A (14,4 V)
curent de încărcare RECOND	1,5 A (16,5 V)	1,5 A (16,5 V)	2,5 A (16,5 V)
capacitate recomandată baterie - încărcare	4-120 Ah	4-150 Ah	4-200 Ah
Tensiunea minimă a bateriei 12V / 6 V	8 V / 3 V	8 V / 3 V	8 V / 3 V
Mod curent SUPPLY	3 A (12 V)	5 A (12 V)	10 A (12 V)
temperatura ambiantă	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C
nivelul de securitate	IP65	IP65	IP65
clasa de izolare	II	II	II

4. Funcționarea încărcătorului

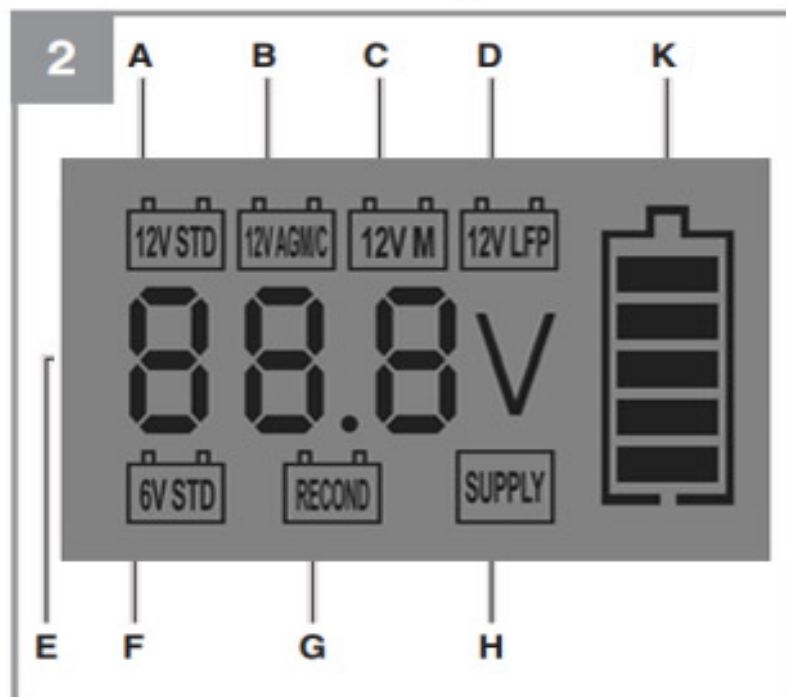

afișajul încărcătorului

Există 4 moduri normale de încărcare selectate secvențial de butonul "Mode": 12V STD, 12V AGM/C, 12V M, 12V LFP

și trei suplimentare disponibile după apăsarea și menținerea butonului "Mode" timp de aproximativ 3-5 secunde: 6V STD, RECOND, SUPPLY. Două modalități de ieșire: apăsați și mențineți apăsat din nou butonul "Mode" timp de aproximativ 3-5 secunde pentru a intra în modul de memorie 12V specificat sau opriți dispozitivul și intrați în modul 12V.

A - Modul 12V STD: încărcarea unei baterii plumb-acid standard de 12V.

B - Modul 12V AGM/C: încărcarea unei baterii AGM de 12V sau încărcarea unei baterii plumb-acid standard în modul de iarnă, la o temperatură ambientală de la -20°C la +5°C.

C - Modul 12V M: încărcați bateria de 12V pentru întreținere.

D - Modul 12V LFP care încarcă bateria LiFePO4 de 12V.

E - indicator al tensiunii bateriei cu o precizie de 0,1 V, afișează suplimentar următoarele mesaje: BAD baterie deteriorată, FUL complet încărcată, Err conectată cu polaritate inversă sau scurtcircuit pe terminale

Modul F - 6V STD este potrivit pentru încărcarea bateriilor mici de 6V

G - Modul RECOND: încărcarea unei baterii de 12 V profund descărcate

H - Modul SUPPLY: funcționează ca o sursă de alimentare de 12V pentru alimentarea dispozitivelor electronice

K - indicator de încărcare, indică procentul de încărcare, fiecare bară reprezintă aproximativ 20%.

Vă rugăm să rețineți că bateria LiFePO4 nu poate fi încărcată atunci când temperatura sa este sub 0°C (zero).

Bateria LiFePO4 constă din 4 celule conectate în serie pentru a crește tensiunea. Fiecare celulă funcționează cu o tensiune nominală de 3,2V, ceea ce dă un total de 12,8V. Bateria poate fi încărcată cu o tensiune flexibilă în intervalul de la 14,4V la 14,6V. O parte indispensabilă a bateriei este sistemul de management al muncii BMS. Este o placă

electronică care monitorizează tensiunea bateriei, temperatura și echilibrează fiecare pachet în timpul încărcării. De asemenea, protejează bateria de descărcare. În cazul bateriilor LiFePO₄, problema autodescărcării apare la o scară mult mai mică decât în cazul plumb-acid. Bateria poate fi lăsată până la un an fără încărcare fără teama că își va pierde capacitatea.

Înainte de încărcare, așezați bateria pe o suprafață plană, stabilă și îndepărtați capacele celulelor bateriei, dacă acestea sunt detașabile. Se recomandă scoaterea bateriei din vehicul înainte de încărcare pentru a minimiza riscul de deteriorare a alternatorului. Deconectați întotdeauna mai întâi borna bateriei conectată la caroseria vehiculului. Asigurați-vă că toate receptoarele din vehicul sunt oprite pentru a nu provoca un arc electric.

Înainte de încărcare, asigurați-vă că tensiunea bateriei este de 6V sau 12V consultând eticheta de pe baterie sau informațiile disponibile privind utilizarea acesteia, de exemplu, manualul mașinii.

Conectați mai întâi alimentarea AC.

Selecți modul de încărcare adecvat pentru bateriile dvs. cu ajutorul butonului "Mode".

Încărcătorul este echipat cu o funcție de memorare automată, adică atunci când este conectat la curentul alternativ, acesta pornește în ultimul mod selectat.

Conectați bornele încărcătorului la bornele bateriei, mai întâi conectați borna încărcătorului marcată "+" (roșu) la borna bateriei marcată "+", apoi conectați borna încărcătorului marcată "-" (negru) la borna bateriei marcată "-". Pentru vehiculele cu o baterie încă instalată, conectați cablul de încărcare negativ (NEGRU) la caroseria vehiculului, departe de baterie, de conducta de combustibil și de părțile fierbinți sau în mișcare. Odată ce clemele sunt conectate, rotiți-le ușor pentru a îndepărta orice murdărie sau oxidare, asigurând astfel un contact bun.

În caz de conectare cu polaritate inversă sau scurtcircuit pe terminale, pe afișaj va apărea mesajul "Err".

O baterie parțial încărcată are nevoie de mai puțin timp pentru a se încărca decât o baterie complet descărcată. Durata aproximativă de încărcare a bateriei poate fi calculată cu ajutorul următoarei ecuații:

$$\text{timpul de încărcare (h)} = \frac{\text{capacitatea bateriei (Ah)}}{\text{curentul de încărcare (A)}}$$

Când încărcarea este completă, deconectați încărcătorul de la rețea și îndepărtați cleva mai întâi de la borna negativă și apoi de la borna pozitivă a bateriei.

Puteți lăsa bateria conectată la încărcător pentru mai mult timp în modul C - 12V M, acesta va reîncărca bateria și va preveni descărcarea spontană a acesteia.

Înlocuirea siguranțelor

Atenție! Siguranța poate fi înlocuită numai atunci când tensiunea de alimentare este oprită.

Pentru a face acest lucru, scoateți fișa cablului de alimentare al încărcătorului din priza de rețea și deconectați cleva cablului de încărcare de la electrozii bateriei.

Siguranța tubului de sticlă este situată sub capac. Pentru a o înlocui, deșurubați șuruburile de fixare a carcasei, scoateți siguranța arsă și înlocuiți-o cu una nouă, apoi montați capacul.

Atenție! Este interzisă înlocuirea unei siguranțe cu o bucată de sârmă sau alt element conductiv. Acest lucru poate duce la riscul de electrocutare și crește riscul de incendiu.

Folosiți siguranțe exact de același tip și cu același calibru ca cele montate în fabrică.

5. Întreținerea dispozitivului

Asigurați-vă că încărcătorul este deconectat de la sursa de alimentare prin scoaterea ștecherului din priză înainte de a începe orice activitate de întreținere sau reparație. Curățați carcasa murdară cu o cârpă moale.

Înainte și după fiecare utilizare, verificați starea clemelor și a cablurilor. Acestea trebuie curățate de toate urmele de coroziune care ar putea interfera cu fluxul de curent electric.

Îndepărtați urmele de coroziune de pe borne cu o soluție de apă și bicarbonat de sodiu. Evitați murdărirea bornelor cu electrolit de baterie. Acest lucru accelerează procesul de coroziune.

Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, răcoros, inaccesibil persoanelor neautorizate, în special copiilor. În timpul depozitării, asigurați-vă că cablurile și firele electrice nu sunt deteriorate.




Chmielnik 14.05.2022

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Ultimele două cifre ale anului de marcă CE - 22

18/2022

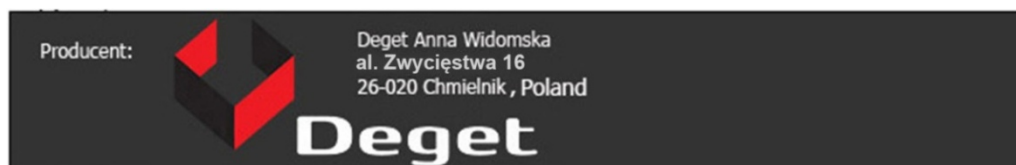

Noi, în calitate de producător, declarăm că produsul:

marca: VERKE, denumirea: încărcătoare cu microprocesor 6/12 V,

tip/model: V80025, V80026, V80027, V80028

să îndeplinească cerințele următoarelor standarde și standarde armonizate:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021,

EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018, EN 62233:2008,

EN 55014-1:2021, EN55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021

și este în conformitate cu cerințele esențiale ale următoarelor directive:

2014/35/UE - Directiva privind joasa tensiune LVD (anterior 2006/95/CE). Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice concepute pentru a fi utilizate în anumite limite de tensiune.

2014/30/UE - EMC Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (anterior 2004/108/CE). Directiva 2014/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (reformare)

2011/65/UE - RoHS. Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

1907/2006 - Regulamentul (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

Persoană autorizată să pregătească și să stocheze documentația tehnică: Anna Widomska
Această declarație de conformitate este baza pentru marcarea produsului cu marcajul CE.
Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Această declarație se aplică numai mașinii introduse pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final sau acțiunile ulterioare efectuate de acesta.

Deget
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia

Imię i nazwisko
Widomska Anna
(podpis)

tel: +48667012067, biuro@deget.pl

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Deget acceptă rapoartele privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Light Duty, Verke Garden
3. Garanția este acordată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată pe cardul de garanție.

Îndeplinirea cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv ar trebui făcută în scris și ar trebui să conțină datele necesare care să permită examinarea reclamației, în special
 - 2.1. Datele clientului
 - 2.2. 2.2. Datele produsului reclamat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indicele produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se consideră că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- consumabile
- reglare, curățare, lubrifiere,
- deteriorări rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daunele care rezultă dintr-un defect apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele rezultate din montarea de către cumpărător a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în cazul

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor în interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,
Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizezi un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Deget.
- livrarea aparatului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție

.....

.....

vânzătorului

data vânzării semnătura, ștampila

Adnotări ale serviciilor: